

DIGITAL CAMERA

# X-E3

## Nya funktioner

Version 1.20








Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## Innehåll

X-E3:s firmwareversion 1.20 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-E3 	Se 	Ver.
1	Standardinställningarna har ändrats.	45	1	1.10
2	Alternativen <b>STORT INDIKATORLÄGE (EVF)</b> och <b>STORT INDIKATORLÄGE (LCD)</b> har lagts till  <b>SKÄRMINSTÄLLNING</b> i inställningsmenyn.	222	3 4	1.20
3	Alternativet <b>STORT IND. SKÄRMINST.</b> har lagts till  <b>SKÄRMINSTÄLLNING</b> i inställningsmenyn.	222	5	1.20
4	Alternativet <b>SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE</b> har lagts till  <b>ANSLUTNINGINSTÄLLNING</b> > <b>Bluetooth-INSTÄLLNINGAR</b> i inställningsmenyn.	241	6	1.10
5	Alternativet <b>VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.</b> har lagts till  <b>ANSLUTNINGINSTÄLLNING</b> > <b>Bluetooth-INSTÄLLNINGAR</b> i inställningsmenyn.	241	8	1.20
6	Alternativet <b>PC-ANSLUTNINGSLÄGE</b> har lagts till  <b>ANSLUTNINGINSTÄLLNING</b> i inställningsmenyn.	242	9	1.20
7	Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas.	261	10	1.20
8	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objektiv stöds nu.	276	11	1.20

## Ändringar och tillägg


Följande ändringar och tillägg har gjorts.


### X-E3 Användarhandbok: 45 Grundinställning

Ver. 1.10

#### 3 Parkoppla kameran med smartphonen eller surfplattan.


Tryck på **MENU/OK** för att parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta som kör FUJIFILM Camera Remote-appen.

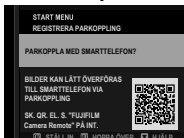



 För att hoppa över parkopplingen, tryck på **DISP/BACK**.


#### 4 Kontrollera tiden.

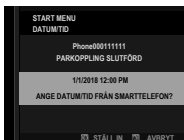När parkopplingen är slutförd, uppmanas du att ställa in kameraklockan till den tid som rapporteras av din smartphone eller surfplatta. Kontrollera att tiden är korrekt.



 För att ställa in klockan manuellt, tryck på **DISP/BACK** ( 46).

#### 5 Synkronisera kamerainställningarna med inställningarna som konfigurerats på din smartphone eller surfplatta.

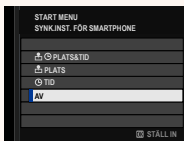

## 6 Ställ in klockan.

Tryck på **MENU/OK** för att ställa in kameraklockan till den tid som rapporteras av den smartphonen eller surfplattan och återgå till fotograferingsläge.




Om batteriet tas bort under en längre tid kommer kameraklockan att återställas och dialogrutan för språkval kommer att visas när kameran slås på.


### Hoppa över aktuellt steg

Tryck på **DISP/BACK** för att hoppa över det aktuella steget. En bekräftelsedialogruta visas; välj **NEJ** för att undvika att upprepa alla steg du hoppar över nästa gång kameran slås på.

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer i den elektroniska sökaren. Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**

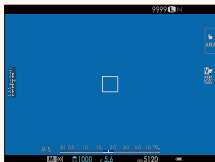

AV

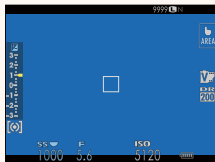

PÅ




Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (EVF)**, inklusive:

- Fokusindikator
- Avståndindikator
- AF+MF-indikator
- Fokusläge
- Mikrofon/fjärrutlösare
- Övriga




Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (226, 254).

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer på LCD-skärmen. Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST..**

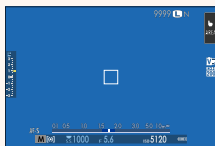

AV

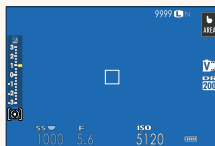

PÅ




Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**, inklusive:

- Fokusindikator
- Avståndindikator
- AF+MF-indikator
- Fokusläge
- Mikrofon/fjärrutlösare
- Övriga



Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (226, 254).

Välj de indikatorer som ska visas när **PÅ** är vald för **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT INDIKATORLÄGE (EVF)** eller **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**.

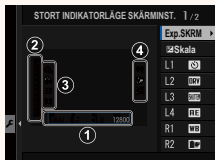

Alternativ	Beskrivning
① <b>Exp.SKRM</b>	Välj posterna som listas längst ner på displayen. Valda poster indikeras med en bock ( <input checked="" type="checkbox"/> ); för att avmarkera en post, markera bocken och tryck på <b>MENU/OK</b> .
② <b>Skala</b>	Välj <b>PÅ</b> för att visa exponeringsindikatorn.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på vänster sida av skärmen.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på höger sida av skärmen.

**Bluetooth-INSTÄLLNINGAR**

Justera Bluetooth-inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
<b>REGISTRERA PARKOPPLING</b>	För att parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta, välj detta alternativ och öppna sedan FUJIFILM Camera Remote på den smarta enheten och tryck på <b>REGISTRERA PARKOPPLING</b> .
<b>TA BORT PARKOPPLINGSREG.</b>	Avsluta parkopplingen.
<b>Bluetooth PÅ/AV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med parade enheter när den är påslagen.</li><li>• <b>AV</b>: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Markera JPEG-bilder för uppladdning allteftersom de tas.</li><li>• <b>AV</b>: Bilder är inte markerade för uppladdning när de tas.</li></ul>
<b>SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE</b>	Välj om du vill synkronisera kameran till den tid och/eller plats som tillhandahålls av en parkopplad smartphone. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PLATS&amp;TID</b>: Synkronisera tid och plats.</li><li>• <b>PLATS</b>: Synkronisera platsen.</li><li>• <b>TID</b>: Synkronisera tiden.</li><li>• <b>AV</b>: Synkronisering av.</li></ul>





Installera den senaste versionen av FUJIFILM Camera Remote-appen på din smarttelefon eller surfplatta innan du parkopplar enheten med din kamera eller laddar upp bilder.

När **PÅ** är valt för både **Bluetooth PÅ/AV** och **AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING**, kommer uppladdning till parade enheter att börja kort efter att du avslutat uppspelningen eller stänger av kameran.

Om **AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING** är av kan bilder markeras för överföring med alternativet **BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG** i uppspelningsmenyn.

**Bluetooth-INSTÄLLNINGAR**

Justera Bluetooth-inställningarna.

Alternativ	Beskrivning
<b>REGISTRERA PARKOPPLING</b>	För att parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta, välj detta alternativ och öppna sedan FUJIFILM Camera Remote på den smarta enheten och tryck på <b>REGISTRERA PARKOPPLING</b> .
<b>VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.</b>	Välj en smartphone som du vill etablera en anslutning med från listan med parkopplade enheter.
<b>TA BORT PARKOPPLINGSREG.</b>	Avsluta parkopplingen.
<b>Bluetooth PÅ/AV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med parade enheter när den är påslagen.</li><li>• <b>AV</b>: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÅ</b>: Markera JPEG-bilder för uppladdning alltfersom de tas.</li><li>• <b>AV</b>: Bilder är inte markerade för uppladdning när de tas.</li></ul>
<b>SYNK.INST. FÖR SMARTPHONE</b>	Välj om du vill synkronisera kameran till den tid och/eller plats som tillhandahålls av en parkopplad smartphone. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PLATS&amp;TID</b>: Synkronisera tid och plats.</li><li>• <b>PLATS</b>: Synkronisera platsen.</li><li>• <b>TID</b>: Synkronisera tiden.</li><li>• <b>AV</b>: Synkronisering av.</li></ul>

Justera inställningarna för anslutning till en dator.

Alternativ	Beskrivning
<b>USB-KORTLÄSARE</b>	Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
<b>USB RAW KONV./ÅTERST.</b>	När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopior automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder.</li><li>• <b>ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire):</b> Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.</li></ul>

**Blixtinställningar**

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas. För mer information, se dokumentationen som medföljer din studioblixtenhet.

## Motorzoom

Kameran stöder nu XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objektiv med motorzoom. Följande funktioner är tillgängliga:

- Zoomringen kan användas för att justera zoom.
- Fokusringen kan användas för finjustering av zoomgraden i fokusläge **S** (AF-S) och **C** (AF-C).
- Zoompositionen förblir fast under fotografering med intervalltimer.
- Objektivet förblir utdraget under bildvisning så att du snabbt kan återgå till fotografering.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

