

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T100

Neue Merkmale

Version 2.00

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Inhalt

Die X-T100-Firmware-Version 2.00 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für Informationen zu früheren Versionen die folgende Webseite.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X-T100 	Siehe 	Ver.	
1	Unter  (ERW. SR-AUTO) wurde eine Option „heller Modus“ hinzugefügt, die für hellere, lebendigere Fotos sorgt.	52	1	2.00	
2	Die Zahl der Korrekturstufen für die  HAUT-KORREKTUR () wurde von drei auf fünf erhöht.	20, 63	–		
3	Durch Drehen des Einstellrads auf  wird jetzt der Modus  NACHT + ausgewählt.	63	2		
4	Die bislang mit dem Einstellrad verfügbare Option  NACHT wurde zu den Optionen unter SP (Motivwahl) hinzugefügt.	64	3		

Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

X-T100 Bedienungsanleitung:  52


Ver. 2.00

SR⁺ ERW. SR-AUTO

Wenn das Einstellrad auf **SR⁺** gedreht wird, erscheint ein Symbol für den „hellen Modus“.




Tippen Sie auf das Symbol, um den „hellen Modus“ für hellere, lebendigere Fotos zu aktivieren.

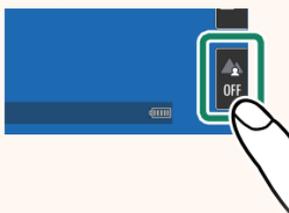

„Heller Modus“ aktiviert

SP MOTIVWAHL /  /  /  / 

Durch Drehen des Einstellrads auf  wird der Modus  **NACHT +** ausgewählt.

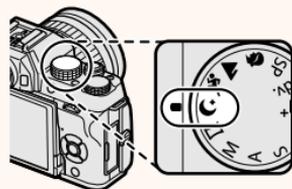

Die folgenden Motivprogramme können direkt mit dem Moduswahlrad eingestellt werden:

Motivprogramm	Beschreibung
 HAUT-KORREKTUR ()	Wählen Sie diesen Modus für weiche Hauttöne bei Porträtaufnahmen. Wenn AN für die  TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG > TOUCHSCREEN EIN / AUS ausgewählt ist, können Sie mit der Touchsteuerung des Ausmaß der Portraitvergrößerung auswählen.
 LANDSCHAFT	Wählen Sie diesen Modus für Tageslichtaufnahmen von Landschaften und Stadtansichten.
 SPORT	Wählen Sie diesen Modus für das Fotografieren von Objekten in Bewegung.
 NACHT+ ()	Die Kamera optimiert automatisch die Helligkeit und Sättigung für Nachtaufnahmen, einschließlich solcher für Porträts.

3 Markieren Sie das gewünschte Motiv.

Motivprogramm	Beschreibung
 PORTRAIT	Wählen Sie diesen Modus für Porträtaufnahmen.
 NACHT	Wählen Sie diesen Modus für schwach beleuchtete Dämmerungs- oder Nachtmotive.
 NACHT (STAT.)	Wählen Sie diesen Modus für lange Belichtungszeiten bei Nachtaufnahmen.
 FEUERWERK	Verwendet lange Belichtungszeiten, um die sich ausbreitenden Feuerwerkfiguren aufzunehmen.
 SONN.UNTERG	Wählen Sie diesen Modus für lebhafte Farben bei Sonnenaufgängen und -untergängen.
 SCHNEE	Wählen Sie diesen Modus für brillante, klare Aufnahmen, die die Helligkeit von leuchtend weißen Schneeflächen wiedergeben, die das Bild dominieren.
 STRAND	Wählen Sie diesen Modus für brillante, klare Aufnahmen, die die Helligkeit von sonnenbeschienenen Stränden wiedergeben.
 PARTY	Machen Sie die Lichtstimmung schwach beleuchteter Innenräume im Bild sichtbar.
 BLUMEN	Modus für Aufnahmen von Blumen/Nahaufnahmen.
 TEXT	Nehmen Sie klare, deutliche Bilder von gedruckten Texten oder Grafiken auf.
 MEHRFACHBELICHT.	Erstellt ein Bild, das aus zwei verschiedenen Fotos kombiniert wird.

4 Drücken Sie zur Auswahl des markierten Motivs auf **MENU/OK**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

