

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T100

## Le nuove funzioni

Versione 2.00









Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

## Contenido

Il firmware versione 2.00 di X-T100 aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per informazioni sulle versioni precedenti, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	X-T100 	Consulte 	Ver.
1	Un'opzione "modalità luminosa" è stata aggiunta a  (RS <b>AUTO AVANZATO</b> ) per foto più luminose e più vivaci.	52	1	2.00
2	Il numero di livelli di miglioramento per la modalità  <b>AMMORBIDIRE VOLTO</b> (  ) è stato aumentato da tre a cinque.	20, 63	–	
3	Ruotando il selettore di modalità su  ora si seleziona la modalità  <b>NOTTE+</b> .	63	2	
4	L'opzione  <b>NOTTE</b> cui si accedeva in precedenza tramite il selettore di modalità è stata aggiunta alle opzioni disponibili in modalità <b>SP</b> (posizione scena).	64	3	

## Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-T100 Manuale dell'utente: 52


Ver. 2.00

SR<sup>+</sup> RS AUTO AVANZATO

Una icona "modalità luminosa" viene visualizzata quando il selettore di modalità è ruotato su SR<sup>+</sup>.




Toccare l'icona per attivare la "modalità luminosa" per foto più luminose e più vivaci.

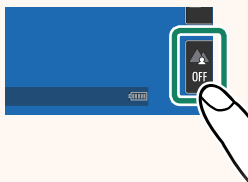




*"Modalità luminosa"  
abilitata*

## SP POSIZIONE SCENA / 🌙 / ▲ / 🏃 / 🌃

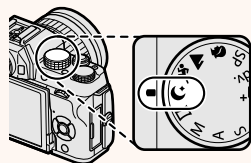







Ruotando il selettore di modalità su 🌃 ora si seleziona la modalità 🌃+ **NOTTE+**.



Le scene seguenti possono essere selezionate direttamente con la ghiera di selezione modo:

Scena	Descrizione
 <b>AMMORBIDIRE VOLTO (🌙)</b>	Scegliere per un effetto pelle più raffinato quando si scattano ritratti. Se <b>ON</b> è selezionato per <b>IMPOSTAZIONE TOUCH SCREEN &gt; ON/OFF TOUCH SCREEN</b> , è possibile selezionare il livello di miglioramento del ritratto utilizzando i comandi touch.
 <b>PAESAGGIO</b>	Scegliere questa modalità per scatti diurni di edifici e paesaggi.
 <b>SPORT</b>	Scegliere quando si fotografano soggetti in movimento.
 <b>NOTTE+ (🌃+)</b>	La fotocamera ottimizza automaticamente la luminosità e la saturazione per scene notturne, compresi scatti con soggetti di ritratto.

### 3 Evidenziare la scena desiderata.

Scena	Descrizione
 <b>RITRATTO</b>	Scegliere per i ritratti.
 <b>NOTTE</b>	Scegliere questa modalità per scene notturne o al crepuscolo scarsamente illuminate.
 <b>NOTTE (CAV.TO)</b>	Scegliere questa modalità per velocità lente dell'otturatore quando si eseguono scatti notturni.
 <b>FUOCHI ART.</b>	Sono utilizzate velocità otturatore lente per catturare lo scoppio di luce in espansione dei fuochi d'artificio.
 <b>TRAMONTO</b>	Scegliere questa modalità per registrare i colori vivaci di albe e tramonti.
 <b>NEVE</b>	Scegliere questa modalità per scatti nitidi e chiari che catturano la luminosità delle scene dominate da neve bianca splendente.
 <b>SPIAGGIA</b>	Scegliere questa modalità per scatti nitidi e chiari che catturano la luminosità delle spiagge illuminate dal sole.
 <b>PARTY</b>	Per catturare la luce di sfondo in interni in condizioni di luce bassa.
 <b>MACRO FIORE</b>	Impostazione Macro e colori saturi.
 <b>TESTO</b>	Scegliere per scattare immagini nitide di testo o disegni nella stampa.
 <b>ESPOSIZ. MULTIPLA</b>	Creare una foto che combina due esposizioni.

### 4 Premere **MENU/OK** per selezionare la scena evidenziata.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

