

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nye funksjoner

Versjon 2.00


Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Innhold

X-T20 firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T20 	Se 	Ver.
1	For å vise separate RGB-histogrammer og en visning som legges oppå det du ser gjennom objektivet for å vise områder på bildet som vil bli overeksponert med de gjeldende innstillingene, trykk på funksjonknappen som HISTOGRAM er tildelt.	19	1	2.00
2	Berøringskontroller har blitt lagt til.	22	2	2.00
3	Hvis du vil fokusere på nytt ved hjelp av autofokus mens opptaket pågår, trykker du på berøringskjermen eller på knappen som er tildelt AF-ON .	56	3	*
4	Alternativene MODUS FOR STORE IND.(EVF) og MODUS FOR STORE IND.(LCD) har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	220	4	2.00
5	Et MODUS FOR STORE INNSTILLING. -alternativ har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	220	5	2.00

Nr.	Beskrivelse	X-T20 	Se 	Ver.
6	Det har blitt gjort endringer i innholdet i KNAPP-/HJULINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING i oppsettmenyen.	230	6	1.10
7	Et TILKOBLINGSINNSTILLING > INNSTIL. AV PC-MODUS -element har blitt lagt til i oppsettsmenyen.	239	7	2.00
8	Tredjeparts studio blitsskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes.	257	8	2.00
9	Objektiver av typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ blir nå støttet.	272	9	2.00
10	I tillegg til de instax SHARE-skriverne som er oppført under "Tilbehør fra FUJIFILM", støtter kameraet nå SP-3.	293	10	1.10



Stjernene i kolonnen "Ver." viser egenskaper som er tilgjengelige i tidligere versjoner; bare beskrivelsene i håndboken er endret.

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.


X-T20 Brukermanual:  19

Ver. 2.00

Tilpasse standarddisplayet

Histogrammer

Histogrammer viser distribusjonen av toner i bildet. Lysstyrken vises på den horisontale akse, antallet piksler på den vertikale akse.



- **Optimal eksponering:** Piksler blir distribuert i en jevn kurve gjennom hele toneomfanget.
- **Overeksponert:** Det samler seg piksler på høyre siden av grafen.
- **Undereksponert:** Det samler seg piksler på venstre siden av grafen.



For å vise separate RGB-histogrammer og en visning som legges oppå det du ser gjennom objektivet for å vise områder på bildet som vil bli overeksponert med de gjeldende innstillingene, trykk på funksjonknappen som **HISTOGRAM** er tildelt.




①

②

① Overeksponerte områder blinker

② RGB-histogrammer

Følgende berøringskontroller har blitt lagt til.

Nr.	Beskrivelse	X-T20 
1	Sveipebevegelser kan nå brukes til å velge fokusområdet ved fokuszoom.	86
2	Knip inn- og knip ut-bevegelser kan nå brukes til å velge antall bilder (ett, ni eller hundre) som vises under visning av flere bilder samtidig.	178
3	Bilder i visninger med ni og hundre bilder kan nå velges ved hjelp av berørings- eller drabevegelser. Dobbeltklikk på et bilde for å vise hele bildet.	179
4	Berøringskontrollene kan nå brukes i Q (hurtig)-menyen.	243
5	Berøringskjermen kan brukes til tekstoppføringer.	235 236

Ta opp filmer



Indikatorlyset lyser mens opptaket pågår. Under opptak kan eksponeringskompensasjonen endres med inntil ± 2 EV og zoom kan justeres ved hjelp av zoomringen på objektivet (hvis tilgjengelig).

Hvis objektivet er utstyrt med en blendermodusbryter, velg blendermodus før du starter opptaket. Hvis et annet alternativ enn **A** er valgt, kan du justere lukkerhastighet og blenderåpning mens opptaket pågår.

Hvis du vil fokusere på nytt ved hjelp av autofokus mens opptaket pågår, trykker du på berøringsskjermen eller på knappen som er tildelt **AF-ON**.

Opptak kan være utilgjengelig ved noen innstillinger, i andre tilfeller kan innstillinger ikke endres under opptak.

X-T20 Brukermanual: 220 MODUS FOR STORE IND.(EVF)


Ver. 2.00

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer i den elektroniske søkeren. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av

 **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**




AV

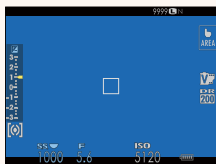

PÅ


MODUS FOR STORE IND.(LCD)

Ver. 2.00

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer på LCD-skjermen. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av  **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**



AV

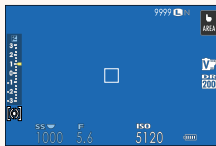


PÅ



Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) ( 224, 250).

Velg indikatorene som skal vises når PÅ er valgt for **SKJERMINSTILLING** > **MODUS FOR STORE IND.(EVF)** eller **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**.

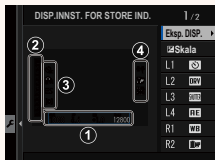

Alternativ	Beskrivelse
① Eksp. DISP.	Velg elementene som er oppført nederst i visningen. Valgte elementer angis med avkrysningsmerker (☑). For å fjerne markeringen, merker du avkrysningsmerkene og trykker på MENU/OK .
② Skala	Velg PÅ for å vise eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Velg opptil fire store ikoner for visning på venstre side av skjermen.
④ R1, R2, R3, R4	Velg opptil fire store ikoner for visning på høyre side av skjermen.

Aktivere eller deaktivere touch-skjerm kontroller.

Alternativ	Beskrivelse
BERØRINGSSKJERM PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none">• PÅ: Berøringskontroller aktivert; LCD-skjermen fungerer som en berøringskjerm.• AV: Berøringskontroller deaktivert; LCD-skjermen kan ikke brukes som en berøringskjerm.
EVF-BERØRINGSSKJERMINNST.	Velg området på LCD-skjermen (ALT , HØYRE , eller VENSTRE) som skal brukes som berøringskontroller når søkeren er aktiv, eller velg AV for å deaktivere berøringskontrollene mens søkeren er i bruk.

INNSTIL. AV PC-MODUS

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
USB RÅK/ GJ.OPP.SIKK.K.	<p>Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none">• USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder.• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurer kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.

Blitsinnstillinger

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med blitsenheten.

Power zoom

Kameraet støtter nå objektiver med motorzoom av typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Zoomringen kan brukes til å justere zoom.
- Fokusringen kan brukes til å foreta finjusteringer for å zoome inn med fokusfunksjonene **S** (AF-S) og **C** (AF-C).
- Zoomposisjonen forblir låst under fotografering med intervallutløser.
- Objektivet forblir forlenget under avspilling slik at fotografering raskt kan gjenopptas.

instax SHARE skrivere

SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

