

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 II

## Nieuwe Functies

Versie 2.00

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Inhoud

X-T30 II firmwareversie 2.00 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr. | Beschrijving   | Zie  | Ver. |
|-----|--|---|------|
| 1   | Een optie  <b>GEBIEDINSTELLING</b> is toegevoegd onder  <b>GEbruikersinstellingen</b> in het instellingenmenu, wat resulteert in een wijziging van de basisinstelprocedure en aanpassingen in <b>TIJDVERSCHIL</b> . Bovendien biedt <b>DATUM/TIJD</b> nu een 24-uurs klok.   | 1   | 2.00 |
| 2   | De items vermeld in het instelmenu onder  <b>GEbruikersinstellingen</b> > <b>RESET</b> zijn gewijzigd.  | 2   | 2.00 |
| 3   | Het item  <b>VERBINDING INSTELLING</b> > <b>Bluetooth INSTELLINGEN</b> in het instelmenu is hernoemd tot <b>Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.</b> en biedt nu een optie <b>OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD</b> . Bovendien zijn <b>AUTO OVERDRACHT BEELDEN</b> en <b>INSTELLING SYNCHRONISEREN SMARTPHONE</b> respectievelijk hernoemd tot <b>VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN</b> en <b>SYNC. LOCATIE SMARTPHONE</b> .  | 4   | 2.00 |
| 4   | De uploadtiming is gewijzigd. Foto's kunnen nu niet alleen worden geüpload tijdens weergave of wanneer de camera uitgeschakeld is, maar ook terwijl de opname bezig is.  | 4   | 2.00 |
| 5   |  <b>VERBINDING INSTELLING</b> > <b>ALGEMENE INSTELLINGEN</b> is als volgt herordend: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LOCATIE-INFO</b> is verplaatst naar  <b>SCHERM SET-UP</b>,</li><li>•  <b>TOETS-/SCHIJFINSTELLING</b> is verplaatst naar  <b>TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN</b> en hernoemd tot  <b>Fn1 KNOP INSTELLING</b>,</li><li>• <b>GEOTAGGING</b> is verplaatst naar  <b>OPSLAAN SET-UP</b> en</li><li>• <b>NAAM</b> en <b>VERKLEIN(SP)</b>  zijn verplaatst naar <b>Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.</b></li></ul> | 3,<br>4   | 2.00 |
| 6   | De procedure voor het draadloos verbinden met smartphones is gewijzigd.  | 6   | 2.00 |

| Nr. | Beschrijving  | Zie<br> | Ver. |
|-----|---|---|------|
| 7   | Een item <b>Bluetooth-APPARAATLIJST</b> is toegevoegd aan <b>VERBINDING INSTELLING &gt; Bluetooth INSTELLINGEN</b> in het instelmenu. | 4   | 1.20 |
| 8   | De TG-BT1-statiegreep is toegevoegd aan de lijst met optionele accessoires.   | 10  | 1.20 |

## Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

### GEBIEDINSTELLING

Ver. 2.00

Pas de instellingen voor uw huidige tijdzone aan.

#### GEBIEDINSTELLING

Kies uw tijdzone op een kaart.

#### ZOMERTIJD

Schakel zomertijd in of uit.


| Optie      | Beschrijving   |
|------------|----------------|
| <b>AAN</b> | Zomertijd aan. |
| <b>UIT</b> | Zomertijd uit. |


### TIJDVERSCHIL

Ver. 2.00

Zet de camera meteen van uw eigen tijdzone over op de plaatselijke tijd van uw bestemming gedurende het reizen. Om het verschil tussen uw lokale tijdzone en tijdzone thuis te specificeren:

 Gebruik  **GEBIEDINSTELLING** om uw eigen tijdzone te kiezen voordat u een lokale tijdzone selecteert met  **LOKAAL**.

- 1 Markeer  **LOKAAL** en druk op **MENU/OK**.
- 2 Gebruik de scherpstelstick (scherpstelhendel) om de lokale tijdzone te kiezen. Druk op **MENU/OK** als de instellingen zijn voltooid.

 Selecteer **AAN** om zomertijd in te schakelen.

Om de klok van de camera op lokale tijd in te stellen, markeer **← LOKAAL** en druk op **MENU/OK**. Om de klok van de camera in te stellen op de tijd van uw eigen tijdzone, selecteer **🏠 THUIS**.

| Opties          |                |
|-----------------|----------------|
| <b>← LOKAAL</b> | <b>🏠 THUIS</b> |

 Als **← LOKAAL** is geselecteerd, wordt **←** ongeveer drie seconden in het geel weergegeven zodra de camera wordt ingeschakeld.

## RESET

Ver. 2.00

Zet de opname-opties of de opties van het instellingenmenu terug naar de standaardwaarden.

- 1 Markeer de gewenste optie en druk op **MENU/OK**.

| Optie                    | Beschrijving  |
|--------------------------|---|
| <b>FOTOMENU RESETTEN</b> | Reset alle fotomenu-instellingen, behalve de aangepaste witbalans en aangepaste instellingen gecreëerd met gebruik van <b>BEW/BEW INST. OP M</b> , naar de standaardwaarden.            |
| <b>FILMMENU RESETTEN</b> | Reset alle instellingen behalve de aangepaste witbalansopties die zijn geselecteerd met <b>👤 WITBALANS</b> .  |
| <b>SET-UP RESET</b>      | Zet alle instellingen in het instellingenmenu behalve <b>DATUM/TIJDTIJD</b> , <b>🏠 GEBIEDINSTELLING</b> , <b>TIJD VERSCHIL</b> en <b>COPYRIGHT INFO</b> terug naar de standaardwaarden. |
| <b>INITIALISEREN</b>     | Zet alle instellingen, behalve de aangepaste witbalans, terug naar de standaardwaarden.   |

- 2 Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Markeer **OK** en druk op **MENU/OK**.

## LOCATIE-INFO

Ver. 2.00

Selecteer **AAN** om locatiegegevens gedownload van een smartphone weer te geven.

### Opties

**AAN**

**UIT**

## Fn1 KNOP INSTELLING

Ver. 2.00

Kies de functie die wordt uitgevoerd door de **Fn1**-knop tijdens afspelen.

| Optie  | Beschrijving  |
|--|---|
|  <b>OPDRACHT SMARTPHONEVERZ.</b>              | Als u op de knop drukt, wordt de huidige foto voor overdracht gemarkeerd. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is aan een smartphone, worden opties voor <b>Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.</b> weergegeven.  |
|  <b>SELECT. &amp; OPDRACHT SMARTPHONEVERZ.</b> | Door op de knop te drukken, wordt een dialoogvenster weergegeven waar foto's kunnen worden geselecteerd om te uploaden naar een smartphone waarmee de camera is gekoppeld. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is aan een smartphone, worden in plaats daarvan opties voor <b>Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.</b> weergegeven. |
|  <b>DRAADLOZE COMMUNICATIE</b>                | De knop kan worden gebruikt voor draadloze verbindingen.  |

## GEOTAGGING

Ver. 2.00

Als **AAN** is geselecteerd, worden locatiegegevens gedownload via een smartphone ingesloten in de foto's terwijl ze worden gemaakt.

### Opties

**AAN**

**UIT**

## Pas Bluetooth instellingen aan.

| Optie   | Beschrijving  |
|---|---|
| <b>KOPPELREGISTRATIE</b>  | Koppel de camera met een smartphone of tablet waarop de smartphone-app is geïnstalleerd.  |
| <b>KOPPELINGSBEST. SELECTEREN</b>   | Kies met behulp van <b>KOPPELREGISTRATIE</b> een verbinding uit de lijst met apparaten waarmee de camera gekoppeld is geweest. Selecteer <b>GEEN VERBINDING</b> om af te sluiten zonder verbinding te maken.  |
| <b>KOPPELREG; VERWIJDEREN</b>   | Verwijder koppelinginformatie voor geselecteerde apparaten. Kies het apparaat in de lijst met apparaten. Het geselecteerde apparaat wordt ook uit de apparaten verwijderd die staan vermeld in <b>KOPPELINGSBEST. SELECTEREN</b> .  |
| <b>Bluetooth-APPARAATLIJST</b>  | Vermeld de apparaten waarmee de camera is gekoppeld (anders dan de smartphone) of beëindig het koppelen met geselecteerde apparaten.  |
| <b>Bluetooth AAN/UIT</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AAN</b>: De camera stelt automatisch een Bluetooth-verbinding vast met gekoppelde apparaten wanneer deze ingeschakeld is.</li> <li>• <b>UIT</b>: De camera verbindt niet via Bluetooth.</li> </ul>  |
| <b>VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN</b>   | Kies of foto's automatisch worden gemarkeerd om te uploaden terwijl ze worden gemaakt.  |
| <b>SYNC. LOCATIE SMARTPHONE</b>   | Kies of u de camera wilt synchroniseren met de locatie die wordt geleverd door een gekoppelde smartphone.   |
| <b>NAAM</b>   | Kies een naam ( <b>NAAM</b> ) om de camera te identificeren op het draadloos netwerk (de camera heeft standaard een unieke naam toegewezen gekregen).   |
| <b>OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD</b>   | Kies of de camera foto's uploadt naar gekoppelde smartphones terwijl hij uitgeschakeld is.  |
| <b>VERKLEIN(SP) </b> | <p>Kies of het formaat van afbeeldingen wordt aangepast voor uploaden naar smartphones. Het aanpassen van de afmetingen is alleen van toepassing op de kopie geüpload naar de smartphone; het origineel wordt niet beïnvloed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AAN</b>: Het formaat van grotere afbeeldingen wordt aangepast naar  om te uploaden.</li> <li>• <b>UIT</b>: Afbeeldingen worden op origineel formaat geüpload.</li> </ul> |



- Zorg ervoor dat uw smartphone de nieuwste versie van de toepasselijke smartphone-app gebruikt. Verschillende besturingssystemen gebruiken verschillende apps; ga voor meer informatie naar:  
*<https://app.fujifilm-dsc.com/>*
- Foto's worden geüpload tijdens opname en weergave en terwijl de camera uitgeschakeld is als **AAN** is geselecteerd voor zowel **Bluetooth AAN/UIT** en **VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN** of als beelden momenteel zijn geselecteerd om te uploaden met de optie **OPDRACHT BEELDOVERDRACHT** in het afspeelmenu.
- De cameraklok wordt automatisch ingesteld op de tijd die wordt aangegeven door gekoppelde smartphones wanneer de app wordt gestart.



Verkrijg toegang tot draadloze netwerken en maak verbinding met computers, smartphones of tablets. Voor meer informatie, bezoek:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


## Smartphones en tablets

### Smartphone-apps installeren

Voordat u een verbinding tussen de smartphone en de camera tot stand brengt, moet u ten minste één speciale smartphone-app installeren. Bezoek de volgende website en installeer de gewenste toepassingen op uw telefoon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>





 De beschikbare toepassingen variëren afhankelijk van het besturingssysteem van de smartphone.

### Verbinding maken met een smartphone


Koppel de camera met de smartphone en maak verbinding via Bluetooth®.

- 1 Druk op **DISP/BACK** terwijl opname-informatie wordt weergegeven.

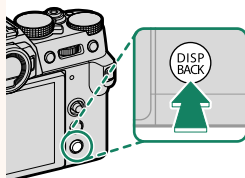


 U kunt ook direct naar stap 3 gaan door de knop **DISP/BACK** ingedrukt te houden tijdens de weergave.

- 2 Markeer **Bluetooth** en druk op **MENU/OK**.

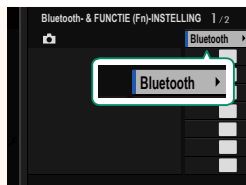

- 3 Markeer **KOPPELEN** en druk op **MENU/OK**.

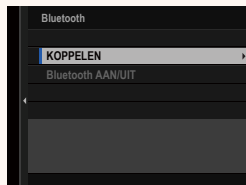


- 4 Start de app op de smartphone en koppel de smartphone met de camera.

Meer informatie is beschikbaar op de volgende website:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Wanneer het koppelen is voltooid, maken de camera en smartphone automatisch verbinding via Bluetooth. Er verschijnen een smartphonepictogram en een wit Bluetooth-pictogram in het camerascherm wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

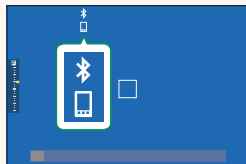

- Zodra de apparaten zijn gekoppeld, maakt de smartphone automatisch verbinding met de camera wanneer de toepassing wordt gestart.
- Door Bluetooth uit te schakelen wanneer de camera niet met een smartphone verbonden is, raakt de accu minder snel leeg.

## De smartphone-app gebruiken

Lees dit gedeelte voor informatie over de opties voor het downloaden van foto's naar uw smartphone met behulp van de smartphone-app.



Voordat u verder gaat, selecteert u **AAN** voor **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **Bluetooth AAN/UIT**.

### **Foto's selecteren en downloaden met de smartphone-app**

U kunt geselecteerde foto's downloaden naar een smartphone met behulp van de smartphone-app.



Meer informatie is beschikbaar via de volgende website:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### **Foto's uploaden terwijl ze worden gemaakt**

Foto's gemaakt met **AAN** geselecteerd voor  **VERBINDING INSTELLING** > **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN** worden automatisch gemarkeerd om te uploaden naar het gekoppelde apparaat.



- Als **AAN** is geselecteerd voor zowel **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **Bluetooth AAN/UIT** als **OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD** in het menu  **VERBINDING INSTELLING** wordt het uploaden naar het gekoppelde apparaat voortgezet, zelfs als de camera is uitgeschakeld.
- Door het selecteren van **AAN** voor  **VERBINDING INSTELLING** > **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **VERKLEIN(SP)**  wordt compressie ingeschakeld, waardoor de bestandsgrootte voor uploaden wordt verkleind.

### **Foto's selecteren om te uploaden in het afspeelmenu**

Gebruik **AFB. VERZ. NAAR SMARTPHONE** > **FRAMES SELECTEREN** om foto's te selecteren om te uploaden naar een gekoppelde smartphone of tablet via Bluetooth®.

## Foto's naar een computer kopiëren: PC AutoSave

Installeer de meest recente versie van FUJIFILM PC AutoSave op uw computer om foto's te uploaden van de camera via draadloze netwerken (wifi).

### FUJIFILM PC AutoSave

Voor downloads en andere informatie bezoekt u:

[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

## Computers: Draadloze verbindingen

U kunt foto's uploaden van de camera met de optie **PC AUTO**. **OPSLAAN** in het afspeelmenu.



De volgende optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij Fujifilm. Informeer bij uw lokale Fujifilm-vertegenwoordiger naar de meest recente informatie over accessoires die in uw regio leverbaar zijn of ga naar <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

#### Oplaadbare Li-ionbatterijen

**NP-W126S:** Extra NP-W126S oplaadbare batterijen met hoge capaciteit kunnen naar behoefte worden bijgekocht.

#### Batterijladers

**BC-W126S:** Vervangende batterijladers kunnen naar behoefte worden bijgekocht. Bij +20°C laadt de BC-W126S een NP-W126S in ongeveer 150 minuten op.

#### Netstroomadapters

**AC-9V** (vereist CP-W126 DC-koppelstuk): Gebruik deze 100–240 V, 50/60 Hz netadapter voor langere opname en weergave of bij het kopiëren van foto's naar een computer.

#### DC-koppelstukken

**CP-W126:** Gebruik, om langer te fotograferen of af te spelen of tijdens het gebruik van de camera met een computer, de CP-W126 om de camera aan te sluiten op de AC-9V-stroomadapter.

#### Afstandsontspanners

**RR-100:** Hiermee kunt u het schudden van de camera verminderen of de sluiters open houden tijdens langdurige belichting (ø2,5 mm).

#### Stereomicrofoons

**MIC-ST1:** Een externe microfoon voor filmopname.

#### FUJINON-lenzen

**XF/XC-serie lenzen:** Verwisselbare lenzen uitsluitend voor gebruik met het FUJIFILM X-bevestigingspunt.

**FUJINON MKX-serie lenzen:** Film lenzen voor de FUJIFILM X-bevestiging.

#### Macro-verlengstukken

**MCEX-11/16:** Te bevestigen tussen de camera en de lens om op te nemen bij hoge reproductieverhoudingen.

#### Teleconverters

**XF1.4XC TC WR:** Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 1,4x.

**XF2X TC WR:** Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 2,0x.

### Bevestigingsadapters

**FUJIFILM M MOUNT ADAPTER:** Biedt de mogelijkheid om de camera met een divers aanbod aan M-bevestigingslenzen te gebruiken.

### Behuizingsdoppen

**BCP-001:** Dek de lensbevestiging van de camera af wanneer er geen lens is bevestigd.

### Flitsters met schoenbevestiging

**EF-X500:** In aanvulling op handmatige en TTL-flitserregeling heeft deze klikbare flitser een richtgetal van 50 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge snelheid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de flitssynchronisatiesnelheid. Met ondersteuning voor de optionele EF-BP1 accu en Fujifilm optische draadloze flitserregeling, kan het worden gebruikt als een commander of flitser op afstand voor draadloze flitsfotografie op afstand.

**EF-BP1:** Een accu voor EF-X500-flitsters. Neemt maximaal 8 AA-batterijen in beslag.

**EF-60:** In aanvulling op handmatige en TTL-flitserregeling heeft deze klikbare flitser een richtgetal van 60 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge snelheid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de flitssynchronisatiesnelheid. Hij kan ook worden gebruikt als flitser op afstand onder besturing van een optionele EF-W1-draadloze commander.

**EF-W1:** Met ondersteuning voor de NAS\* draadloze communicatiestandaard ontwikkeld door Nissin Japan kan deze commander voor draadloze flitsters worden gebruikt met optionele EF-60 klikbare flitsters en andere NAS-conforme apparaten.

\* NAS is een geregistreerd handelsmerk van Nissin Japan Ltd.

**EF-42:** Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 42 (ISO 100, m) en ondersteunt handmatige en TTL-flitserregeling.

**EF-X20:** Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en ondersteunt handmatige en TTL-flitserregeling.

**EF-20:** Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en ondersteunt TTL-flitserregeling (handmatige flitserregeling wordt niet ondersteund).

### Handgrepen van het statief

**TG-BT1:** Neem filmpjes op, maak foto's of pas zoom aan op compatibele powerzoomlenzen terwijl u deze Bluetooth-statiefgreep vasthoudt.

### **Handgriepriemen**

**GB-001:** Verbetert de grip. Combineer met een handgreep voor veiliger hanteren.

### **instax SHARE printers**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Aan te sluiten via draadloos LAN om foto's te kunnen afdrukken op instax film.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

