

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 II

## Руководство к новым функциям

Версия 2.00

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Содержание

В прошивке X-T30 II версии 2.00 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	См. в	Вер.
1	Опция  <b>НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ</b> добавлена под  <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ</b> в меню настройки, что привело к изменению основной процедуры настройки и корректировкам в <b>РАЗН. ЧАСОВ</b> . Кроме того, в <b>ДАТА/ВРЕМЯ</b> теперь есть 24-х часовой формат.	1	2.00
2	Изменены пункты, перечисленные в меню настройки под  <b>ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ</b> > <b>ВОССТАНОВИТЬ</b> .	2	2.00
3	Пункт  <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ</b> > <b>НАСТРОЙКИ Bluetooth</b> в меню настройки переименован в <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b> и теперь содержит опцию <b>ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ</b> . Кроме этого, <b>АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ</b> и <b>НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СМАРТФОНА</b> переименованы в <b>КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ</b> и <b>СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНА</b> соответственно.	4	2.00
4	Изменено время загрузки. Теперь снимки можно загружать не только во время просмотра или когда фотокамера выключена, но и во время съемки.	4	2.00
5	 <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ</b> > <b>ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ</b> реорганизовано следующим образом: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ</b> перемещено в  <b>НАСТР-КА ДИСПЛЕЯ</b>,</li><li>•  <b>НАСТРОЙКА КНОПКИ</b> перемещено в  <b>НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ</b> и переименовано в  <b>НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1</b>,</li><li>• <b>ГЕОТЕГИНГ</b> перемещено в  <b>НАСТР.СОХР.ДАНЫХ</b> и</li><li>• <b>ИМЯ</b> и <b>МАЛ.ИЗОБР. ДЛЯ МОБ.</b>  перемещены в <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b></li></ul>	3, 4	2.00

№	Описание	См. в 	Вер.
6	Изменилась процедура беспроводного подключения к смартфонам.	6	2.00
7	Пункт <b>СПИСОК УСТРОЙСТВ Bluetooth</b> добавлен в <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ &gt; НАСТРОЙКИ Bluetooth</b> в меню настройки.	4	1.20
8	Рукоятка штатива TG-VT1 добавлена в список дополнительных принадлежностей.	10	1.20

## Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

### НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ

Вер. 2.00

Настройте параметры для текущего часового пояса.

#### НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ

Выберите свой часовой пояс на карте.

#### ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Включите или выключите летнее время.

Опция	Описание
<b>ВКЛ</b>	Летнее время включено.
<b>ОТКЛ</b>	Летнее время выключено.

### РАЗН. ЧАСОВ

Вер. 2.00

Во время путешествия пользуйтесь этой опцией для мгновенного переключения часов фотокамеры со времени вашего домашнего часового пояса на местное время в месте вашего пребывания. Чтобы указать разницу во времени между местным и домашним часовым поясом:

 Используйте  **НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ**, чтобы выбрать домашний часовой пояс, а затем выберите местный часовой пояс с помощью **← МЕСТНОЕ**.

- 1 Выделите **← МЕСТНОЕ** и нажмите **MENU/OK**.
- 2 Используйте регулятор фокусировки (ручку фокусировки), чтобы выбрать местный часовой пояс. Нажмите **MENU/OK** после завершения настроек.

 Выберите **ВКЛ**, чтобы включить летнее время.

Чтобы настроить часы фотокамеры на местное время, выделите **← МЕСТНОЕ** и нажмите **MENU/OK**. Чтобы установить часы на время вашего домашнего часового пояса, выберите **🏠 ДОМ**.

Опции	
<b>← МЕСТНОЕ</b>	<b>🏠 ДОМ</b>

 При выборе **← МЕСТНОЕ ←** в течение трех секунд после включения фотокамеры будет отображаться желтым.

## ВОССТАНОВИТЬ

Вер. 2.00

Восстановление всех опций в меню съемки или настройки до значений по умолчанию.

### 1 Выделите нужную опцию и нажмите **MENU/OK**.

Опция	Описание
<b>СБРОС МЕНЮ ФОТО</b>	Восстановление значений по умолчанию для всех параметров меню фотосъемки, кроме пользовательского баланса белого и групп пользовательских настроек, созданных с помощью <b>РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР.</b>
<b>СБРОС МЕНЮ ВИДЕО</b>	Сброс всех настроек, кроме пользовательских параметров баланса белого, выбранных с помощью <b>👤 БАЛАНС БЕЛОГО</b> .
<b>СБРОС НАСТРОЙКИ</b>	Восстановление значений по умолчанию для всех опций меню настройки, кроме <b>ДАТА/ВРЕМЯ</b> , <b>🏠 НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ</b> , <b>РАЗН. ЧАСОВ</b> и <b>ИНФО. ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ</b> .
<b>ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ</b>	Восстановление значений по умолчанию для всех параметров, кроме пользовательского баланса белого.

### 2 Откроется диалоговое окно подтверждения; выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.

## ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ

Вер. 2.00

Выберите **ВКЛ**, чтобы отображать данные о местоположении, загруженные со смартфона.

Опции	
ВКЛ	ОТКЛ

## ▶ НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1

Вер. 2.00

Выберите функцию, выполняемую кнопкой **Fn1** во время просмотра.

Опция	Описание
<b>КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ.</b> 	При нажатии кнопки текущий снимок помечается для передачи. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, отобразятся опции <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b>
<b>ВЫБОР И КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ.</b> 	При нажатии кнопки появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать снимки для загрузки на смартфон, с которым сопряжена фотокамера. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, вместо этого отобразятся опции <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b>
 <b>БЕСПРОВОД.СВЯЗЬ</b>	Эта кнопка используется для беспроводных соединений.

## ГЕОТЕГИНГ

Вер. 2.00

Если выбрано **ВКЛ**, данные о местоположении, загруженные со смартфона, будут добавляться к снимкам по мере съемки.

Опции	
ВКЛ	ОТКЛ

Отрегулируйте настройки Bluetooth.

Опция	Описание
<b>РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ</b>	Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном или планшетом, на котором установлено приложение для смартфона.
<b>ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ.</b>	Выберите соединение из списка устройств, с которыми сопряжена фотокамера, используя <b>РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ</b> . Выберите <b>СОЕДИНЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ</b> для выхода без подключения.
<b>УД. РЕГИСТР. СОПРЯЖЕНИЯ</b>	Удалите информацию о сопряжении для выбранных устройств. Выберите устройство в списке устройств. Выбранное устройство будет также удалено из списка устройств в <b>ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ.</b>
<b>СПИСОК УСТРОЙСТВ Bluetooth</b>	Составьте список устройств, с которыми сопряжена фотокамера (кроме смартфона), или завершите сопряжение с выбранными устройствами.
<b>ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВКЛ:</b> Фотокамера автоматически устанавливает соединение посредством Bluetooth с сопряженными устройствами при включении.</li> <li>• <b>ОТКЛ:</b> Фотокамера не подключается через Bluetooth.</li> </ul>
<b>КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ</b>	Выберите, будут ли снимки автоматически помечаться для загрузки по мере съемки.
<b>СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНА</b>	Выберите, будет ли фотокамера синхронизироваться с местоположением, предоставляемым сопряженным смартфоном.
<b>ИМЯ</b>	Выберите имя ( <b>ИМЯ</b> ) для идентификации фотокамеры в беспроводной сети (фотокамере присвоено уникальное имя по умолчанию).
<b>ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ</b>	Выберите, будет ли фотокамера в выключенном состоянии загружать снимки на сопряженные смартфоны.
<b>МАЛ.ИЗОБР. ДЛЯ МОБ. </b>	<p>Выберите, будет ли изменяться размер изображений для загрузки на смартфоны. Изменение размера относится только к копии, загружаемой на смартфон; на исходное изображение это не влияет.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ВКЛ:</b> Большие изображения изменяются до <b>3M</b> для загрузки.</li> <li>• <b>ОТКЛ:</b> Изображения загружаются в исходном размере.</li> </ul>



- Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия совместимого приложения для смартфона. В разных операционных системах используются разные приложения; более подробную информацию можно найти на сайте:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Снимки будут загружаться во время съемки и просмотра, а также при выключенной фотокамере, если **ВКЛ** выбрано и для **ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth**, и для **КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ** или если изображения в данный момент выбраны для загрузки с помощью параметра **ПОРЯДОК ПЕРЕД. ИЗОБР.** в меню просмотра.
- Часы фотокамеры будут автоматически устанавливаться на время, сообщаемое сопряженными смартфонами, при каждом запуске приложения.

Подсоединитесь к беспроводной сети и подключайтесь к компьютерам, смартфонам или планшетным компьютерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## Смартфоны и планшеты

### Установка приложений для смартфонов

Прежде чем установить соединение между смартфоном и фотокамерой, необходимо установить хотя бы одно специализированное приложение для смартфона. Посетите следующий веб-сайт и установите нужные приложения на свой телефон.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




 Доступные приложения зависят от операционной системы смартфона.

### Подключение к смартфону


Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном и подключитесь через Bluetooth®.

- 1 Нажимайте **DISP/BACK**, пока не отобразится информация о съемке.

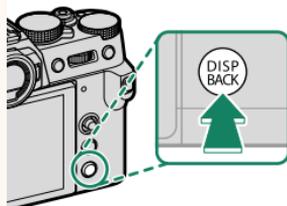


 Вы также можете перейти непосредственно к шагу 3, удерживая кнопку **DISP/BACK** во время просмотра.

- 2 Выделите **Bluetooth** и нажмите **MENU/OK**.

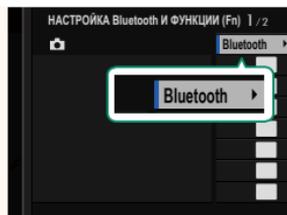

- 3 Выделите **СОПРЯЖЕНИЕ** и нажмите **MENU/OK**.

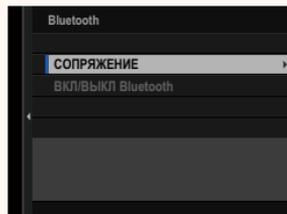

- 4 Запустите приложение на смартфоне и выполните сопряжение смартфона с фотокамерой.

Более подробную информацию можно найти на следующем веб-сайте:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

После завершения сопряжения будет выполнено автоматическое подключение между фотокамерой и смартфоном через Bluetooth. Когда подключение будет установлено, на дисплее фотокамеры появится значок смартфона и белый значок Bluetooth.



- После сопряжения устройств смартфон будет автоматически подключаться к фотокамере при запуске приложения.
- Отключив Bluetooth, когда фотокамера не подключена к смартфону, можно уменьшить расход заряда батареи.

## Использование приложения для смартфона

Прочитайте этот раздел для получения информации о доступных вариантах загрузки снимков на смартфон с помощью приложения для смартфона.

 Прежде чем продолжить, выберите **ВКЛ** для **НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth.**

### **Выбор и загрузка снимков с помощью приложения для смартфона**

Вы можете загрузить выбранные снимки на смартфон с помощью приложения для смартфона.

 Более подробную информацию можно найти на следующем веб-сайте:  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### **Загрузка снимков по мере съемки**

Снимки, сделанные, когда **ВКЛ** выбрано для  **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ**, будут автоматически помещаться для загрузки на сопряженное устройство.

-  • Если **ВКЛ** выбрано и для **НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth**, и для **ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ** в меню  **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ**, загрузка данных на сопряженное устройство будет продолжаться даже при выключенной фотокамере.
- При выборе **ВКЛ** для  **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ. > МАЛ.ИЗОБР. ДЛЯ МОБ. 3M** включается сжатие, что позволяет уменьшить размер файла для загрузки.

### **Выбор снимков для загрузки в меню просмотра**

Используйте **ПЕРЕНЕСТИ ИЗОБР. НА СМАРТФОН > ВЫБРАТЬ РАМКИ** для выбора снимков для загрузки на сопряженный смартфон или планшет по Bluetooth®.

## Копирование снимков на компьютер: PC AutoSave

Установите новейшую версию FUJIFILM PC AutoSave на компьютер для загрузки изображений с фотокамеры через беспроводные сети (Wi-Fi).

### FUJIFILM PC AutoSave

Для загрузки и получения другой информации посетите:  
[http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/)

## Компьютеры: Беспроводные соединения

Вы можете загружать снимки с фотокамеры с помощью параметра **АВТОСОХР. НА ПК** в меню просмотра.



От компании Fujifilm доступны следующие дополнительные аксессуары. Для получения последней информации об аксессуарах, доступных у Вас в регионе, поинтересуйтесь у своего местного представителя компании Fujifilm или посетите сайт <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

#### Литий-ионные аккумуляторные батареи

**NP-W126S:** Дополнительные аккумуляторные батареи с высокой емкостью NP-W126S можно приобрести при необходимости.

#### Зарядные устройства

**BC-W126S:** Запасные зарядные устройства можно приобрести при необходимости. При +20 °C BC-W126S заряжает NP-W126S примерно за 150 минут.

#### Адаптеры питания переменного тока

**AC-9V** (требуется переходник постоянного тока CP-W126): Используйте данный адаптер питания переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц для длительных съемки и воспроизведения или при копировании снимков на компьютер.

#### Переходники постоянного тока

**CP-W126:** Для расширенной съемки или просмотра или при использовании фотокамеры с компьютером используйте CP-W126 для подключения фотокамеры к адаптеру питания AC-9V.

#### Пульты дистанционного спуска затвора

**RR-100:** Используйте для уменьшения дрожания фотокамеры или удерживайте затвор открытым во время длительных экспозиций (ø 2,5 мм).

#### Стереофонические микрофоны

**MIC-ST1:** Внешний микрофон для записи видеороликов.

#### Объективы FUJINON

**Объективы серии XF/XC:** Сменные объективы для использования исключительно с X-mount от FUJIFILM.

**Объективы серии FUJINON MKX:** кинообъективы для байонетного соединения FUJIFILM X.

#### Макрорасширительные кольца

**MCEX-11/16:** Подсоедините между фотокамерой и объективом для съемки с высокими коэффициентами воспроизведения.

#### Телеконвертеры

**XF1.4X TC WR:** Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов приблизительно в 1,4 раза.

**XF2X TC WR:** Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов приблизительно в 2,0 раза.

### Адаптеры крепления

**FUJIFILM M MOUNT АДАПТЕР:** Позволяет использовать фотокамеру с широким выбором объективов M-mount.

### Крышки корпуса

**BCP-001:** Закрывает байонет объектива фотокамеры, когда объектив не присоединен.

### Вспышки, установленные на башмак

**EF-X500:** В дополнение к ручному управлению и TTL-управлению вспышкой эта прикрепляемая вспышка имеет ведущее число 50 (ISO 100, м) и поддерживает FP (высокоскоростную синхронизацию), позволяя использовать ее с выдержками, превышающими скорость синхронизации вспышки. Благодаря поддержке дополнительного батарейного блока EF-BP1 и оптического беспроводного управления вспышкой Fujifilm ее можно использовать в качестве управляющей или удаленной вспышки для дистанционной фотосъемки с беспроводной вспышкой.

**EF-BP1:** Батарейный блок для вспышек EF-X500. В него можно вставить до 8 батарей типоразмера AA.

**EF-60:** В дополнение к ручному управлению и TTL-управлению вспышкой эта прикрепляемая вспышка имеет ведущее число 60 (ISO 100, м) и поддерживает FP (высокоскоростную синхронизацию), позволяя использовать ее с выдержками, превышающими скорость синхронизации вспышки. Его также можно использовать в качестве удаленной вспышки под управлением дополнительно приобретаемого беспроводного синхронизатора EF-W1.

**EF-W1:** Благодаря поддержке стандарта беспроводной связи NAS\*, разработанного компанией Nissin Japan, этот беспроводной синхронизатор вспышки может использоваться с дополнительно приобретаемыми прикрепляемыми вспышками EF-60 и другими устройствами, совместимыми со стандартом NAS.

\* NAS является зарегистрированной торговой маркой компании Nissin Japan Ltd.

**EF-42:** Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 42 (ISO 100, м) и поддерживает ручное и TTL-управление вспышкой.

**EF-X20:** Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 20 (ISO 100, м) и поддерживает ручное и TTL-управление вспышкой.

**EF-20:** Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 20 (ISO 100, м) и поддерживает TTL-управление вспышкой (ручное управление вспышкой не поддерживается).

### **Рукоятки штатива**

**TG-BT1:** Записывайте видеоролики, делайте фотографии или регулируйте зум на совместимых зум-объективах с электроприводом, одновременно удерживая эту рукоятку штатива Bluetooth.

### **Зажимные ремни**

**GB-001:** Улучшает захват. Совместите с ручкой для более безопасного обращения.

### **Принтеры instax SHARE**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Подключите посредством беспроводной локальной сети для распечатки изображений на пленке instax.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

