

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Nieuwe Functies

Versie 2.00

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:














<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhoud

X-T4 firmwareversie 2.00 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor informatie over eerdere versies.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X-T4 	Zie 	Ver.
1	Aanraakzoom is nu beschikbaar voor compatibele lenzen. Een AANRAAKZOOM -optie is bijgevolg toegevoegd aan TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > TOUCH SCREEN INSTELLINGEN in het instellingenmenu.	27 229	1 7	1.60
2	Ondersteuning toegevoegd voor de optionele XLR-microfoon-adapter, wat resulteert in de toevoeging van een INSTELLING XLR-MIC-ADAPTER -optie onder INSTELLING GELUID in de filmmenu's. Een 4kan AUDIOWEERGAVE -optie is ook toegevoegd onder GELUID SET-UP in de instellingenmenu's.	53 176 212	2 3 4	1.40
3	Een optie GEBIEDINSTELLING is toegevoegd onder GEBRUIKERSINSTELLINGEN in het instellingenmenu, wat resulteert in een wijziging van de basisinstelprocedure en aanpassingen in TIJDVERSCHIL . Bovendien biedt DATUM/TIJD nu een 24-uurs klok.	207	4	2.00
4	De items vermeld in het instelmenu onder GEBRUIKERSINSTELLINGEN > RESET zijn gewijzigd.	210	6	2.00
5	Het item VERBINDING INSTELLING > Bluetooth INSTELLINGEN in het instelmenu is hernoemd tot Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. en biedt nu een optie OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD . Bovendien zijn AUTO OVERDRACHT BEELDEN en INSTELLING SYNCHRONISEREN SMARTPHONE respectievelijk hernoemd tot VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN en SYNC. LOCATIE SMARTPHONE .	237	12	2.00
6	De uploadtiming is gewijzigd. Foto's kunnen nu niet alleen worden geüpload tijdens weergave of wanneer de camera uitgeschakeld is, maar ook terwijl de opname bezig is.	237	12	2.00

Nr.	Beschrijving	X-T4 	Zie 	Ver.
7	<p> VERBINDING INSTELLING > ALGEMENE INSTELLINGN is als volgt herordend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOCATIE-INFO is verplaatst naar  SCHERM SET-UP, •  TOETS-/SCHIJFINSTELLING is verplaatst naar  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN en hernoemd tot  Fn1 KNOP INSTELLING, • GEOTAGGING is verplaatst naar  OPSLAAN SET-UP en • NAAM en VERKLEIN(SP)  zijn verplaatst naar Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. 	221 228 236 237	6 9 11 12	2.00
8	De procedure voor het draadloos verbinden met smartphones is gewijzigd.	286	20	2.00
9	Digitale zoomlenzen met lensfunctieknoppen worden nu ondersteund. Een INSTELLING POWERZOOMLENS-FUNCTIE (Fn) -optie is bijgevolg toegevoegd aan  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN in het instellingenmenu. Daarnaast zijn de rollen die toegewezen kunnen worden aan de functieknoppen gewijzigd.	224 256 258 265	6 14 16 19	1.60
10	Een ZOOM-/SCHERPSTELINSTELLING LENS -item is toegevoegd aan  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN in het instellingenmenu om het gedrag van digitale zoomlenzen uitgerust met lensfunctieknoppen te regelen.	226 227	7	1.60
11	SCHERPSTELRING is bijgevolg hernoemd tot DRAAIEN SCHERPSTELRING en is, samen met BEDIENING FOCUSRING , verplaatst naar ZOOM-/SCHERPSTELINSTELLING LENS .	226 227	7	1.60
12	Een item AUTOM. ENERGIE UIT TEMP. is toegevoegd aan  STROOMBEHEER in het instellingenmenu.	232	11	1.20
13	Een item Bluetooth-APPARAATLIJST is toegevoegd aan  VERBINDING INSTELLING > Bluetooth INSTELLINGEN in het instelmenu.	237	12	1.70
14	De TG-BT1-statiefgreep is toegevoegd aan de lijst met optionele accessoires.	302	24	1.70

Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-T4 Gebruiksaanwijzing: 27


Ver. 1.60

Opname-aanraaktoetsen

Aanraakzoom

Als de lens aanraakzoom ondersteunt, kunt u in- en uitzoomen door het display aan te raken. Tik op de aanraakzoom-knop in het display om aanraakzoom in te schakelen.


Aanraakzoom wordt geregeld met behulp van de knoppen in het display.

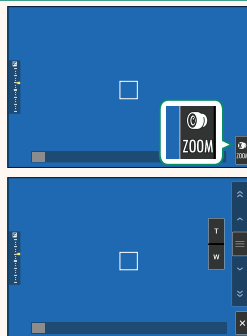

Knop	Beschrijving
 Aanraakzoom	Schakel aanraakzoom in.
 Inzoomen	Zoom in of uit. Blijf aanraken om in of uit te zoomen bij een constante snelheid.
 Uitzoomen	
 Tuimelschakelaar	Veeg om een zoompositie te kiezen. Blijf aanraken om in of uit te zoomen bij een snelheid die overeenkomt met waar u uw vinger plaatst.
 UITSCHAKELEN	Schakel aanraakzoom uit.

Een Externe Microfoon Gebruiken

Er kan geluid worden opgenomen met externe microfoons met een aansluiting van 3,5 mm in doorsnede; microfoons die netstroom nodig hebben kunnen niet worden gebruikt. Raadpleeg de microfoonhandleiding voor meer informatie.

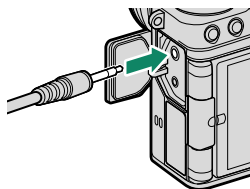

XLR-microfoonadapters

De camera kan worden gebruikt met TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-microfoonadapters. Bezoek voor meer informatie de TASCAM-website.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

INSTELLING XLR-MIC-ADAPTER

Pas de ingangskanaalinstellingen van de microfoon en dergelijke aan voor gebruik met de XLR-microfoonadapters.

Optie	Beschrijving
MIC-INVOKERKANAAL	<p>Neem vierkanaals (quadrafonisch) geluid op met behulp van de ingebouwde microfoon van de camera, of tweekanaals (stereo) geluid met behulp van alleen een microfoon die is aangesloten via de XLR-microfoonadapter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4kan XLR+CAMERA: Neem vierkanaals geluid op met behulp van de ingebouwde microfoon van de camera. • ALLEEN 2kan XLR: Neem tweekanaals geluid op met alleen een externe microfoon aangesloten via de XLR-microfoonadapter.
4kan AUDIOMONITORING	<p>Kies de bron van de geluidsuitvoer naar hoofdtelefoons of andere geluidsmonitoren tijdens het opnemen van films.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Monitor geluid van externe microfoons aangesloten via de XLR-microfoonadapter. • CAMERA: Monitor geluid van de ingebouwde microfoon van de camera.
HDMI 4kan AUDIO-UITVOER	<p>Kies de bron van de geluidsuitgang naar de HDMI-connector.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Geluid van externe microfoons die zijn aangesloten via de XLR-microfoonadapter wordt uitgevoerd naar de HDMI-connector. • CAMERA: Geluid van de ingebouwde microfoon van de camera wordt uitgevoerd naar de HDMI-connector.



- Als er een externe microfoon is aangesloten op de microfoonaansluiting van de camera, wordt het geluid niet opgenomen via de ingebouwde microfoon van de camera, maar via de externe microfoon.
- Vierkanaals opname is alleen beschikbaar wanneer **MOV/H.265(HEVC) LPCM** of **MOV/H.264 LPCM** is geselecteerd voor **FILMINSTELLINGEN > BESTANDSINDELING**.

4kan AUDIOWEERGAVE

Pas geluidsinstellingen aan voor gebruik bij het bekijken van 4kan-films.

Optie	Beschrijving
XLR	De camera speelt geluid af dat is opgenomen via externe microfoons die zijn aangesloten via de XLR-microfoon-adapter.
CAMERA	De camera speelt geluid af dat is opgenomen via de ingebouwde microfoon van de camera of externe microfoons die zijn aangesloten via de microfoonaansluiting.

 GEBIEDINSTELLING

Pas de instellingen voor uw huidige tijdzone aan.

GEBIEDINSTELLING

Kies uw tijdzone op een kaart.

ZOMERTIJD

Schakel zomertijd in of uit.

Optie	Beschrijving
AAN	Zomertijd aan.
UIT	Zomertijd uit.

TIJDVERSCHIL

Zet de camera meteen van uw eigen tijdzone over op de plaatselijke tijd van uw bestemming gedurende het reizen. Om het verschil tussen uw lokale tijdzone en tijdzone thuis te specificeren:

🚨 Gebruik 🏠 **GEBIEDINSTELLING** om uw eigen tijdzone te kiezen voordat u een lokale tijdzone selecteert met ➦ **LOKAAL**.

- 1 Markeer ➦ **LOKAAL** en druk op **MENU/OK**.
- 2 Gebruik de keuzeknop om de lokale tijdzone te kiezen. Druk op **MENU/OK** als de instellingen zijn voltooid.

📄 Selecteer **AAN** om zomertijd in te schakelen.

Om de klok van de camera op lokale tijd in te stellen, markeer ➦ **LOKAAL** en druk op **MENU/OK**. Om de klok van de camera in te stellen op de tijd van uw eigen tijdzone, selecteer 🏠 **THUIS**.

Opties➦ **LOKAAL**🏠 **THUIS**

📄 Als ➦ **LOKAAL** is geselecteerd, wordt ➦ ongeveer drie seconden in het geel weergegeven zodra de camera wordt ingeschakeld.

RESET

Zet de opname-opties of de opties van het instellingenmenu terug naar de standaardwaarden.

- 1 Markeer de gewenste optie en druk op **MENU/OK**.

Optie	Beschrijving
FOTOMENU RESETTEN	Reset alle fotomenu-instellingen, behalve de aangepaste witbalans en aangepaste instellingen gecreëerd met gebruik van BEW/BEW INST. OP M , naar de standaardwaarden.
FILMMENU RESETTEN	Reset alle filmmenu-instellingen, behalve de aangepaste witbalans en aangepaste instellingen gecreëerd met gebruik van BEW/BEW INST. OP M naar de standaardwaarden.
SET-UP RESET	Zet alle instellingen in het instellingenmenu behalve DATUM/ TIJDTIJD ,  GBIEDINSTELLING , TIJD VERSCHIL en COPYRIGHT INFO terug naar de standaardwaarden.
INITIALISEREN	Zet alle instellingen, behalve de aangepaste witbalans, terug naar de standaardwaarden.

- 2 Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Markeer **OK** en druk op **MENU/OK**.

LOCATIE-INFO

Selecteer **AAN** om locatiegegevens gedownload van een smartphone weer te geven.

Opties	
AAN	UIT

INSTELLING POWERZOOMLENS-FUNCTIE (Fn)

Kies de functies die worden vervuld door de functieknoppen die beschikbaar zijn op sommige powerzoolenzen.

ZOOM-/SCHERPSTELINSTELLING LENS

Pas instellingen aan voor compatibele lenzen met scherpstelringen of powerzoom.

DRAAIEN SCHERPSTELRING

Kies de richting waarin de scherpstelring moet worden gedraaid om de scherpstelafstand te vergroten.

Opties

↻ **NAAR RECHTS** (met de klok mee)

↻ **NAAR LINKS** (tegen de klok in)

BEDIENING FOCUSRING

Kies hoe de camera de scherpstelling aanpast in reactie op bewegingen van de scherpstelring.

Optie	Beschrijving
NIET-LINEAIR	Scherpstelling wordt in dezelfde mate aangepast als waarin de ring wordt gedraaid.
LINEAIR	Scherpstelling wordt lineair aangepast overeenkomstig de mate waarin de ring wordt gedraaid, maar de scherpstelsnelheid blijft onaangetaast door de snelheid waarmee de ring wordt gedraaid.

MF CONSTATE SNELHEID SCHERPSTELLEN (Fn)

Kies de snelheid waarbij de scherpstelafstand verandert wanneer deze wordt aangepast met behulp van functieknoppen tijdens handmatige scherpstelling met compatibele powerzoomlenzen. Hoe hoger het getal, hoe hoger de snelheid.

Opties

1 (TRAAG) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (SNEL)

CONSTANTE SNELHEID ZOOM (Fn)

Kies de snelheid waarmee compatibele powerzoomlenzen kunnen worden in- of uitgezoomd met behulp van de functieknoppen. Hoe hoger het getal, hoe hoger de snelheid.

Opties

1 (TRAAG) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (SNEL)

WERKING CONST. SNELH. ZOOM/SCHERPSTEL. (Fn)

Kies of de functieknoppen op compatibele powerzoomlenzen slechts één keer hoeven te worden ingedrukt om de powerscherpstelling of powerzoom te starten en te stoppen.

Optie	Beschrijving
START/STOP-SCH.	De bediening start wanneer de knop wordt ingedrukt en stopt wanneer deze opnieuw wordt ingedrukt.
ACTIEF BIJ INDR.	De bediening gaat verder terwijl de knop wordt ingedrukt en stopt wanneer de knop wordt losgelaten.

DRAAIEN ZOOMRING

Kies of u de rotatie van de zoomring op compatibele powerzoomlenzen wilt omkeren.

Opties	
 RECHTSOM (met de klok mee)	 LINKSOM (tegen de klok in)

ZOOM/SCHERPSTEL-REGELRING

Kies de functie die wordt vervuld door de zoom/scherpstel-regelring op compatibele powerzoomlenzen.





Opties	
ZOOM	SCHERSPST.

▶ Fn1 KNOP INSTELLING

Kies de functie die wordt uitgevoerd door de **Fn1**-knop tijdens afspelen.

Optie	Beschrijving
 OPDRACHT SMARTPHONEVERZ.	Als u op de knop drukt, wordt de huidige foto voor overdracht gemarkeerd. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is aan een smartphone, worden opties voor Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. weergegeven.
 SELECT. & OPDRACHT SMARTPHONEVERZ.	Door op de knop te drukken, wordt een dialoogvenster weergegeven waar foto's kunnen worden geselecteerd om te uploaden naar een smartphone waarmee de camera is gekoppeld. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is aan een smartphone, worden in plaats daarvan opties voor Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. weergegeven.
 DRAADLOZE COMMUNICATIE	De knop kan worden gebruikt voor draadloze verbindingen.

Schakel de touchscreenbediening in of uit.

Optie	Beschrijving
 INSTELL. AANRAAKSCHERM	<ul style="list-style-type: none"> • AAN: De LCD-monitor functioneert als aanraakscherm tijdens het fotograferen. • UIT: Aanraakbediening uitgeschakeld.
 INSTELLING DUBBELTIKKEN	<ul style="list-style-type: none"> • AAN: Tik twee keer op het LCD-scherm om in te zoomen op uw onderwerp tijdens het fotograferen. • UIT: Aanraakzoom uitgeschakeld.
 AANRAAKFUNCTIE	<p>Schakel aanraakfunctiebewegingen in of uit.</p>
AANRAAKZOOM	<ul style="list-style-type: none"> • AAN: Als de lens aanraakzoom ondersteunt, kunt u in- en uitzoomen door de LCD-monitor aan te raken. • UIT: Aanraakzoom uitgeschakeld.
 INSTELL. AANRAAKSCHERM	<ul style="list-style-type: none"> • AAN: De LCD-monitor functioneert als aanraakscherm tijdens het afspelen. • UIT: Aanraakbediening uitgeschakeld.
EVF TOUCHSCREENGEBD INST.	<p>Selecteer het gebied van de LCD-monitor dat wordt gebruikt voor aanraakbedieningen terwijl de zoeker actief is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het gebied dat wordt gebruikt voor de aanraakbedieningen kan worden geselecteerd uit: <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> (alle) - <input checked="" type="checkbox"/> (rechterhelft) - <input checked="" type="checkbox"/> (kwart rechtsboven) - <input checked="" type="checkbox"/> (kwart rechtsonder) - <input checked="" type="checkbox"/> (linkerhelft) - <input checked="" type="checkbox"/> (kwart linksboven) - <input checked="" type="checkbox"/> (kwart linksonder) • Kies UIT om aanraakbedieningen uit te schakelen terwijl de zoeker actief is.

AUTOM. ENERGIE UIT TEMP.

Als de temperatuur boven een bepaald punt stijgt, zal de camera eerst een bericht weergeven en vervolgens, als de temperatuur blijft stijgen, automatisch de opname beëindigen en uitschakelen. Kies de temperatuur waarbij de camera automatisch uitschakelt.

Optie	Beschrijving
STANDAARD	De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur van de STANDAARD -waarde bereikt.
HOOG	Het opnemen kan doorgaan bij hogere temperaturen dan de STANDAARD -waarde, waardoor de beschikbare tijd voor het opnemen van filmpjes en dergelijke wordt verlengd. Omdat het in contact blijven met de camera bij deze hoge temperaturen kan leiden tot brandwonden, dient deze optie alleen te worden gebruikt nadat de camera op een statief is bevestigd of nadat andere maatregelen zijn genomen om langdurig contact met de camera te vermijden.

GEOTAGGING

Als **AAN** is geselecteerd, worden locatiegegevens gedownload via een smartphone ingesloten in de foto's terwijl ze worden gemaakt.

Opties	
AAN	UIT

Pas Bluetooth instellingen aan.


Optie	Beschrijving
KOPPELREGISTRATIE	Koppel de camera met een smartphone of tablet waarop de smartphone-app is geïnstalleerd.
KOPPELINGSBEST. SELECTEREN	Kies met behulp van KOPPELREGISTRATIE een verbinding uit de lijst met apparaten waarmee de camera gekoppeld is geweest. Selecteer GEEN VERBINDING om af te sluiten zonder verbinding te maken.
KOPPELREG; VERWIJDEREN	Verwijder koppelingsinformatie voor geselecteerde apparaten. Kies het apparaat in de lijst met apparaten. Het geselecteerde apparaat wordt ook uit de apparaten verwijderd die staan vermeld in KOPPELINGSBEST. SELECTEREN .
Bluetooth-APPARAATLIJST	Vermeld de apparaten waarmee de camera is gekoppeld (anders dan de smartphone) of beëindig het koppelen met geselecteerde apparaten.
Bluetooth AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none">• AAN: De camera stelt automatisch een Bluetooth-verbinding vast met gekoppelde apparaten wanneer deze ingeschakeld is.• UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.
VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN	Kies of foto's automatisch worden gemarkeerd om te uploaden terwijl ze worden gemaakt.
SYNC. LOCATIE SMARTPHONE	Kies of u de camera wilt synchroniseren met de locatie die wordt geleverd door een gekoppelde smartphone.
NAAM	Kies een naam (NAAM) om de camera te identificeren op het draadloos netwerk (de camera heeft standaard een unieke naam toegewezen gekregen).
OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD	Kies of de camera foto's uploadt naar gekoppelde smartphones terwijl hij uitgeschakeld is.
VERKLEIN(SP) 	Kies of het formaat van afbeeldingen wordt aangepast voor uploaden naar smartphones. Het aanpassen van de afmetingen is alleen van toepassing op de kopie geüpload naar de smartphone; het origineel wordt niet beïnvloed. <ul style="list-style-type: none">• AAN: Het formaat van grotere afbeeldingen wordt aangepast naar  om te uploaden.• UIT: Afbeeldingen worden op origineel formaat geüpload.




- Zorg ervoor dat uw smartphone de nieuwste versie van de toepasselijke smartphone-app gebruikt. Verschillende besturingssystemen gebruiken verschillende apps; ga voor meer informatie naar:
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- Foto's worden geüpload tijdens opname en weergave en terwijl de camera uitgeschakeld is als **AAN** is geselecteerd voor zowel **Bluetooth AAN/UIT** en **VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN** of als beelden momenteel zijn geselecteerd om te uploaden met de optie **OPDRACHT BEELDOVERDRACHT** in het afspeelmenu.
- De cameraklok wordt automatisch ingesteld op de tijd die wordt aangegeven door gekoppelde smartphones wanneer de app wordt gestart.


Om rollen toe te wijzen aan de knoppen:

- 1 Houd de **DISP/BACK**-knop ingedrukt totdat een bedieningselectiemenu wordt weergegeven.
- 2 Markeer de gewenste toets en druk op **MENU/OK**.

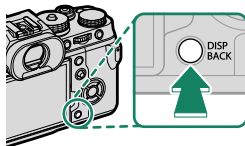

- 3 Markeer een van de volgende opties en druk op **MENU/OK** om deze toe te wijzen aan de geselecteerde toets.

 • Het volgende kan niet worden toegewezen aan de aanraakfunctieknoppen (**T-Fn1** tot **T-Fn4**).

- **CONSTANTE SNELHEID ZOOM (T)**
 - **CONSTANTE SNELHEID ZOOM (W)**
 - **MF CONST. SNELH. SCHERPST. (N)**
 - **MF CONST. SNELH. SCHERPST. (F)**
 - **ALLEEN AE-VERGREDELING**
 - **ALLEEN AF-VERGREDELING**
 - **AE/AF-VERGREDELING**
 - **AF-AAN**
 - **ALLEENAWB-VERGREDELING**
- Aan de keuzeknop kan niet meer dan één functie tegelijk worden toegewezen.
 - Knoptoewijzingen kunnen ook worden geselecteerd met behulp van  **TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn)**.

Rollen die kunnen worden toegewezen aan de functieknoppen

Kies uit:


- BEELDGROOTTE
- BEELDKWALITEIT
- RAW
- FILMSIMULATIE
- KORRELEFFECT
- CHROOM KLEUREFFECT
- KLEUR CHROOM FX BLAUW
- DYNAMISCH BEREIK
- PRIORITEIT D-BEREIK
- WITBALANS
- ZUIVERHEID
- KIES INST. OP MAAT
- SCHERPSTELGEBIED
- SCHERPSTELLOEP
- SCHERPSTELLING
- AF-C AANGEPASTE INSTELL.
- GEZICHTSSELECTIE  
- GEZICHTSHERKEN. AAN/UIT
- BEGRENZER AF-BEREIK
- VERGR. SCHERPST.CONTROLE
- DRIVE-INSTELLING
- SPORTZOEKERMODUS
- PRE-OPNAME **ES** 
- ZELFONTSPANNER
- LICHTMEETSISTEEM
- SLUITERTYPE
- FLIKKERVERMINDERING
- ISO AUTOM.INSTELLING.
- IS MODE
- MULTI-BELICHTING
- DRAADLS COMMUNICT
- FLASHFUNCTIE-INSTELLING
- TTL-VERGRENDELING
- MODELING FLASH
- FULL HD HOGESNELHEIDSOPN.
- VERGR. BIJSN. FILM REP. **CROP**
1.29x
-  BOOST BEELDSTABIL.MOD
- ZEBRA-INSTELLING
- AANP. INTERN/EXTERN MIC.-NIVEAU
- 4kan AUDIOWEERGAVE
- GEOPT. FILMBEDIEN.  
- VOORB DIEPTESCH
- PRVW BELICH/WITBALANS HANDM. MODUS
- NATUURLIJKE LIVE-WEERGAVE
- HISTOGRAM
- ELEKTR. WATERPAS
- GROTE INDICAT.-MODUS
- F-Log WEERGAVEHULP
- ZOOM/SCHERPSTEL-REGELRING
- CONSTATE SNELHEID ZOOM (T)
- CONSTATE SNELHEID ZOOM (W)
- **MF** CONST. SNELH. SCHERPST. (N)
- **MF** CONST. SNELH. SCHERPST. (F)
- ALLEEN AE-VERGRENDELING
- ALLEEN AF-VERGRENDELING
- AE/AF-VERGRENDELING
- AF-AAN
- ALLEENAWB-VERGRENDELING
- DIAFRAGMA-INSTEL.
- VERGREND. INSTE.
- PRESTATIE
- AUTO BEELDOVERDRACHT
- KOPPELINGSBEST. SELECTEREN
- Bluetooth AAN/UIT
- SNELMENU
- PLAYBACK
- GEEN (bediening uitgeschakeld)


Lensfunctieknoppen

Kies de functies die worden vervuld door de functieknoppen op de lens (waar van toepassing).

Standaardinstellingen lensfunctieknop


De standaardtoewijzingen zijn:

 Een XF18-120mmF4 LM PZ WR-lens wordt hier gebruikt ter illustratie.

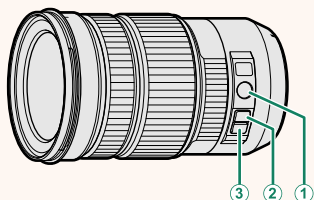

Lensfunctieknop	Standaard
① Z/F	ZOOM/SCHERPSTEL-REGELRING
② L-Fn1 (rockerzoomknop omhoog ingedrukt)	CONSTANTE SNELHEID ZOOM (T)
③ L-Fn2 (rockerzoomknop omlaag ingedrukt)	CONSTANTE SNELHEID ZOOM (W)

Rollen toewijzen aan de lensfunctieknoppen

De functies vervuld door de lensfunctieknoppen kunnen worden geselecteerd met behulp van de  **TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > INSTELLING POWERZOOMLENS-FUNCTIE (Fn)**-optie in het instellingenmenu.

- BEELDGROOTTE
- BEELDKWALITEIT
- RAW
- FILMSIMULATIE
- KORRELEFFECT
- CHROOM KLEUREFFECT
- KLEUR CHROOM FX BLAUW
- DYNAMISCH BEREIK
- PRIORITEIT D-BEREIK
- WITBALANS
- ZUIVERHEID
- KIES INST. OP MAAT
- SCHERPSTELGEBIED
- SCHERPSTELLOEP
- SCHERPSTELLING
- AF-C AANGEPASTE INSTELL.
- GEZICHTSSELECTIE  
- GEZICHTSHERKEN. AAN/UIT
- BEGRENZER AF-BEREIK
- VERGR. SCHERPST.CONTROLE
- DRIVE-INSTELLING
- SPORTZOEKERMODUS
- PRE-OPNAME **ES** 
- ZELFONTSPANNER
- LICHTMEETSISTEEM
- SLUITERTYPE
- FLIKKERVERMINDERING
- ISO AUTOM.INSTELLING.
- IS MODE
- MULTI-BELICHTING
- DRAADLS COMMUNICT
- FLASHFUNCTIE-INSTELLING
- TTL-VERGRENDELING
- MODELING FLASH
- FULL HD HOGESNELHEIDSOPN.
- VERGR. BIJSN. FILM REP. **CROP** 1.29x
-  BOOST BEELDSTABIL.MOD
- ZEBRA-INSTELLING
- AANP. INTERN/EXTERN MIC.-NIVEAU
- 4kan AUDIOWEERGAVE
- GEOPT. FILMBEDIEN.  
- VOORB DIEPTESCH
- PRVW BELICH/WITBALANS HANDM. MODUS
- NATUURLIJKE LIVE-WEERGAVE
- HISTOGRAM
- ELEKTR. WATERPAS
- GROTE INDICAT.-MODUS
- F-Log WEERGAVEHULP
- ZOOM/SCHERPSTEL-REGELRING
- CONSTATE SNELHEID ZOOM (T)
- CONSTATE SNELHEID ZOOM (W)
- **MF** CONST. SNELH. SCHERPST. (N)
- **MF** CONST. SNELH. SCHERPST. (F)
- ALLEEN AE-VERGRENDELING
- ALLEEN AF-VERGRENDELING

- AE/AF-VERGREDELING
- AF-AAN
- ALLEENAWB-VERGREDELING
- DIAFRAGMA-INSTEL.
- VERGREND. INSTE.
- PRESTATIE
- AUTO BEELDOVERDRACHT
- KOPPELINGSBEST. SELECTEREN
- Bluetooth AAN/UIT
- SNELMENU
- PLAYBACK
- GEEN




- Voor het uitschakelen van de functieknop, kies **GEEN**.
- Geselecteerde functievergrendeling is niet beschikbaar wanneer **CONSTANTE SNELHEID ZOOM (T)** of **CONSTANTE SNELHEID ZOOM (W)** is toegewezen aan een lensfunctieknop.

Powerzoomlenzen

Zoom kan worden aangepast op powerzoomlenzen met de zoom/scherpstel-regelring, zoomknop of zoomring.

! Als u de zoom aanpast terwijl de lens nat is, kan er gemakkelijker water in de lens komen. Maak de lens droog alvorens de zoom aan te passen.

Een XF18-120mmF4 LM PZ WR-lens wordt hier gebruikt ter illustratie.

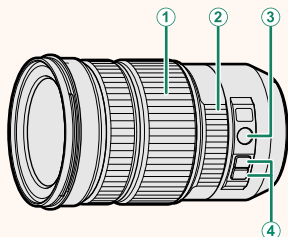

Bediening	Beschrijving
① Zoomring	Draai aan de zoomring om handmatig in of uit te zoomen.
② Zoom/scherpstel-regelring	Draai aan de zoom/scherpstel-regelring om in of uit te zoomen met behulp van de powerzoom. De zoomsnelheid is evenredig met de snelheid waarmee de ring wordt gedraaid.
③ Z/F (zoom/scherpstel)-knop	Schakel de functie van de zoom/scherpstel-regelring van scherpstellen naar zoom of <i>vice versa</i> .
④ Zoomknoppen	Druk op een zoomknop om in of uit te zoomen bij een constante snelheid met behulp van de powerzoom. Het zoomen eindigt wanneer de knop voor de tweede keer wordt ingedrukt.

- De Z/F- en zoomknoppen kunnen aan andere functies worden toegewezen met behulp van **TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > INSTELLING POWERZOOMLENS-FUNCTIE (Fn)**.
- De snelheid waarmee zoom kan worden aangepast via de zoomknoppen kan worden gekozen met behulp van **TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > ZOOM-/SCHERPSTELINSTELLING LENS**.

Verbinding maken met smartphones

Verkrijg toegang tot draadloze netwerken en maak verbinding met computers, smartphones of tablets. Voor meer informatie, bezoek:

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

Smartphones en tablets

Smartphone-apps installeren

Voordat u een verbinding tussen de smartphone en de camera tot stand brengt, moet u ten minste één speciale smartphone-app installeren. Bezoek de volgende website en installeer de gewenste toepassingen op uw telefoon.

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




De beschikbare toepassingen variëren afhankelijk van het besturingssysteem van de smartphone.

Verbinding maken met een smartphone


Koppel de camera met de smartphone en maak verbinding via Bluetooth®.

- 1 Druk op **DISP/BACK** terwijl opname-informatie wordt weergegeven.

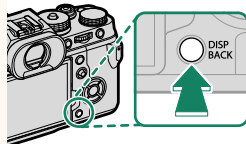


U kunt ook direct naar stap 3 gaan door de knop **DISP/BACK** ingedrukt te houden tijdens de weergave.

- 2 Markeer **Bluetooth** en druk op **MENU/OK**.

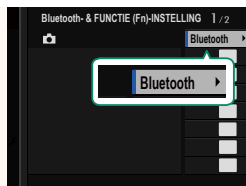

- 3 Markeer **KOPPELEN** en druk op **MENU/OK**.

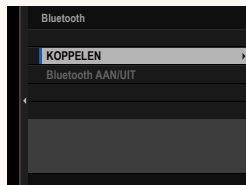


- 4 Start de app op de smartphone en koppel de smartphone met de camera.

Meer informatie is beschikbaar op de volgende website:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>


Wanneer het koppelen is voltooid, maken de camera en smartphone automatisch verbinding via Bluetooth. Er verschijnen een smartphonepictogram en een wit Bluetooth-pictogram in het camerascherm wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

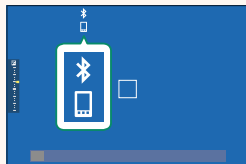

- Zodra de apparaten zijn gekoppeld, maakt de smartphone automatisch verbinding met de camera wanneer de toepassing wordt gestart.
- Door Bluetooth uit te schakelen wanneer de camera niet met een smartphone verbonden is, raakt de accu minder snel leeg.


De smartphone-app gebruiken

Lees dit gedeelte voor informatie over de opties voor het downloaden van foto's naar uw smartphone met behulp van de smartphone-app.

 Voordat u verder gaat, selecteert u **AAN** voor **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **Bluetooth AAN/UIT.**

Foto's selecteren en downloaden met de smartphone-app

U kunt geselecteerde foto's downloaden naar een smartphone met behulp van de smartphone-app.

 Meer informatie is beschikbaar via de volgende website:

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

Foto's uploaden terwijl ze worden gemaakt

Foto's gemaakt met **AAN** geselecteerd voor  **VERBINDING INSTELLING** > **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN** worden automatisch gemarkeerd om te uploaden naar het gekoppelde apparaat.

-  Als **AAN** is geselecteerd voor zowel **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **Bluetooth AAN/UIT** als **OVERDRACHT BEELDEN WANNEER UITGESCHAKELD** in het menu  **VERBINDING INSTELLING** wordt het uploaden naar het gekoppelde apparaat voortgezet, zelfs als de camera is uitgeschakeld.
- Door het selecteren van **AAN** voor  **VERBINDING INSTELLING** > **Bluetooth-/SMARTPHONE-INST.** > **VERKLEIN(SP)**  wordt compressie ingeschakeld, waardoor de bestandsgrootte voor uploaden wordt verkleind.

Foto's selecteren om te uploaden in het afspeelmenu

Gebruik **OPDRACHT BEELDOVERDRACHT** > **FRAMES SELECTEREN** om foto's te selecteren om te uploaden naar een gekoppelde smartphone of tablet via Bluetooth®.

Foto's naar een computer kopiëren: PC AutoSave

Installeer de meest recente versie van FUJIFILM PC AutoSave op uw computer om foto's te uploaden van de camera via draadloze netwerken (wifi).

FUJIFILM PC AutoSave

Voor downloads en andere informatie bezoekt u:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Computers: Draadloze verbindingen

U kunt foto's uploaden van de camera met de optie **PC AUTO. OPSLAAN** in het afspeelmenu.



De volgende optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij Fujifilm. Informeer bij uw lokale Fujifilm-vertegenwoordiger naar de meest recente informatie over accessoires die in uw regio leverbaar zijn of ga naar <https://fujifilm-x.com/accessories/>.

Oplaadbare Li-ionbatterijen

NP-W235: Extra NP-W235 oplaadbare batterijen met hoge capaciteit kunnen naar behoefte worden bijgekocht.

Dubbele batterijladers

BC-W235: De BC-W235 kan maximaal twee NP-W235-batterijen tegelijk opladen. Bij +25 °C laden de batterijen in ongeveer 200 minuten op. Het gebruik van een apparaat dat stroom levert met uitvoer van 30 W of meer, vermindert de oplaadtijd tot slechts 150 minuten.

Afstandsontspanners

RR-100: Hiermee kunt u het schudden van de camera verminderen of de sluiters open houden tijdens langdurige belichting (ø2,5 mm).

Stereomicrofoons

MIC-ST1: Een externe microfoon voor filmopname.

FUJINON-lenzen

XF/XC-serie lenzen: Verwisselbare lenzen uitsluitend voor gebruik met het FUJIFILM X-bevestigingspunt.

FUJINON MKX-serie lenzen: Film lenzen voor de FUJIFILM X-bevestiging.

Macro-verlengstukken

MCEX-11/16: Te bevestigen tussen de camera en de lens om op te nemen bij hoge reproductieverhoudingen.

Teleconverters

XF1.4X TC WR: Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 1,4x.

XF2X TC WR: Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 2,0x.

Bevestigingsadapters

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Biedt de mogelijkheid om de camera met een divers aanbod aan M-bevestigingslenzen te gebruiken.

Behuizingsdoppen

BCP-001: Dek de lensbevestiging van de camera af wanneer er geen lens is bevestigd.

Flitsers met schoenbevestiging

EF-X500: In aanvulling op handmatige en TTL-flitserregeling heeft deze klikbare flitser een richtgetal van 50 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge snelheid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de flitssynchronisatiesnelheid. Met ondersteuning voor de optionele EF-BP1-batterypack en Fujifilm optische draadloze flitserregeling, kan het als een master of externe flitser voor draadloze flitsfotografie worden gebruikt.

EF-BP1: Een batterypack voor flitsers met een schoenbevestiging. Neemt maximaal 8 AA-batterijen in beslag.

EF-X8: Deze compacte, clip-on flitser gebruikt stroom van de camera met een richtgetal van ongeveer 8 (ISO 100, m) en kan de beeldhoek van een 16 mm-lens (gelijk aan 24 mm in 35 mm-formaat) bereiken.

EF-42: Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 42 (ISO 100, m) en ondersteunt handmatige en TTL-flitserregeling.

EF-X20: Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en ondersteunt handmatige en TTL-flitserregeling.

EF-20: Deze clip-on flitser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en ondersteunt TTL-flitserregeling (handmatige flitserregeling wordt niet ondersteund).

Verticale batterijgrepen

VG-XT4: Zie "Verticale batterijgrepen".

Handgrepen van het statief

TG-BT1: Neem filmpjes op, maak foto's of pas zoom aan op compatibele powerzoomlenzen terwijl u deze Bluetooth-statiefgreep vasthoudt.

Handgreepriemen

GB-001: Verbeterd de grip. Combineer met een handgreep voor veiliger hanteren.

Kappenkits

CVR-XT4: Een kappenset voor de X-T4. Bestaat uit een kapje voor de synchronisatie-aansluiting, een deksel voor de hot-shoe en een aansluitingendeksel, maar ook twee aansluitingendeksel voor de verticale batterijgreep (één zwart en één zilver).

instax SHARE printers

SP-1/SP-2/SP-3: Aan te sluiten via draadloos LAN om foto's te kunnen afdrukken op instax film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

