

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Nye funktioner

Version 2.00

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-T5 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Punktet OVERFØR BILLEDE TIL SMARTPH. > VÆLG BILLEDE i afspilningsmenuen er blevet omdøbt til VÆLG BILLEDE, OVERFØR .	1	2.00
2	Der er blevet foretaget ændringer af  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING >  Fn1-KNAPINDSTILLING >  SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE , og indstillingen  VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE er blevet tilføjet.	2	2.00

Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

OVERFØR BILLEDE TIL SMARTPH.

Ver. 2.00

Vælg billeder til overførsel til en sammenkædet smartphone eller tablet via Bluetooth.

1 Vælg **OVERFØR BILLEDE TIL SMARTPH.** > **VÆLG BILLEDE, OVERFØR.**

 Vælg **NULSTIL** for at fjerne markeringen "overfør til smartphone" fra alle billeder, før du fortsætter.

2 Markér billeder til overførsel.


Markér billeder, og tryk på **MENU/OK** for at markere dem til overførsel.

- For at sætte hukommelseskortet over i den anden slids eller kun at få vist billeder, der opfylder de valgte kriterier skal du trykke på **DISP/BACK**, før du påbegynder markeringen.
- For at vælge alle billeder skal du trykke på knappen **Q**.
- Ved valg af to vilkårlige billeder med knappen **AEL** vælges desuden alle de billeder, der ligger imellem de pågældende billeder.



3 Tryk på **DISP/BACK**, og vælg **START OVERFØRSEL.**

De valgte billeder overføres.

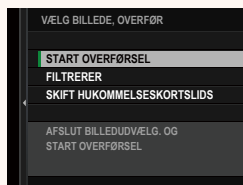

Vælg den funktion, der udføres af knappen **Fn1** under afspilning.

Indstilling	Beskrivelse
 SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til overførsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST.
 VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE	Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan vælges billeder til overførsel til en smartphone, som kameraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.
 TRÅDLØS KOMM.	Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

