

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Руководство к новым функциям

Версия 2.00

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

В прошивке X-T5 версии 2.00 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	См. в	Вер.
1	Пункт ПЕРЕНЕСТИ ИЗОБР. НА СМАРТФОН > ВЫБРАТЬ РАМКИ в меню просмотра переименован в ВЫБР. ИЗОБР. И ПЕРЕДАТЬ .	1	2.00
2	Внесены изменения в НАСТРОЙКА КНОПОК/ДИСКОВ > НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn1 > КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ. , а также добавлена опция ВЫБОР И КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ.	2	2.00

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

ПЕРЕНЕСТИ ИЗОБР. НА СМАРТФОН

Вер. 2.00


Выберите снимки для загрузки на сопряженный смартфон или планшет по Bluetooth.

1 Выберите ПЕРЕНЕСТИ ИЗОБР. НА СМАРТФОН > ВЫБР. ИЗОБР. И ПЕРЕДАТЬ.

 Выберите **ВОССТАНОВИТЬ**, чтобы удалить пометку «загрузить на смартфон» со всех снимков перед тем, как продолжить работу.


2 Пометьте снимки для загрузки. Выделите снимки и нажмите **MENU/OK**, чтобы отметить их для загрузки.

- Чтобы переключиться на карту памяти в другом гнезде или отобразить только те снимки, которые соответствуют выбранным критериям, нажмите кнопку **DISP/BACK** до начала отметки.
- Чтобы выбрать все снимки, нажмите кнопку **Q**.
- При выборе любых двух снимков с помощью кнопки **AEL** также выбираются все снимки между ними.

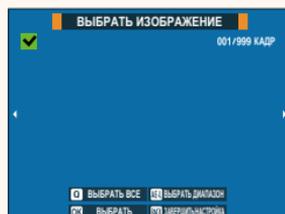

3 Нажмите **DISP/BACK** и выберите **НАЧАТЬ ПЕРЕДАЧУ**.

Выбранные снимки будут загружены.

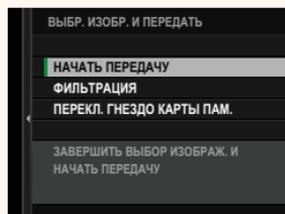

Выберите функцию, выполняемую кнопкой **Fn1** во время просмотра.

Опция	Описание
КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ. 	При нажатии кнопки текущий снимок помечается для передачи. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, отобразятся опции НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.
ВЫБОР И КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ. 	При нажатии кнопки появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать снимки для загрузки на смартфон, с которым сопряжена фотокамера. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, вместо этого отобразятся опции НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.
 БЕСПРОВ.СВЯЗЬ	Эта кнопка используется для беспроводных соединений.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

