

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Nya funktioner

Version 2.00






Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

X-T5:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr. | Beskrivning | Se  | Ver. |
|-----|---|--|------|
| 1 | Elementet ÖVERFÖR BILD TILL SMARTPHONE > VÄLJ BILDRUTOR i bildvisningsmenyn har döpts om till VÄLJ BILD OCH ÖVERF. | 1 | 2.00 |
| 2 | Ändringar har gjorts av  KNAPP-/RATTINSTÄLLNING >  Fn1-KNAPPINSTÄLLNING >  SMARTPHONEÖVERF. , och alternativet  VÄLJ & SMARTPHONEÖVERF. har lagts till. | 2 | 2.00 |

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

ÖVERFÖR BILD TILL SMARTPHONE

Ver. 2.00

Välj bilder för överföring via Bluetooth till en parkopplad smartphone eller surfplatta.


1 Välj ÖVERFÖR BILD TILL SMARTPHONE > VÄLJ BILD OCH ÖVERF..



Välj **ÅTERSTÄLL** för att ta bort märkningen "överföring till smartphone" från alla bilder innan du fortsätter.

2 Markera de bilder som ska överföras. Markera bilder och tryck på **MENU/OK** för att markera dem för överföring.

- Om du vill växla till minneskortet i det andra facket eller endast visa de bilder som uppfyller dina valda kriterier, ska du trycka på **DISP/BACK** innan du markerar bilderna.
- Tryck på **Q**-knappen för att välja alla bilder.
- Om du väljer två olika bilder med **AEL**-knappen väljs även alla bilder mellan dessa två bilder.

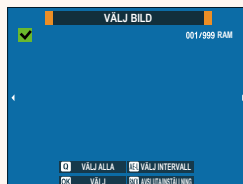

3 Tryck på **DISP/BACK** och välj **STARTA ÖVERFORING**.

De valda bilderna kommer nu att överföras.



Välj den funktion som **Fn1**-knappen ska ha under bildvisning.

| Alternativ | Beskrivning |
|--|---|
|  SMARTPHONEÖVERF. | Den aktuella bilden märks för överföring när du trycker på knappen. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/SMARTPHONEINST. |
|  VÄLJ & SMARTPHONEÖVERF. | När du trycker på denna knapp visas en dialogruta där bilder kan väljas för överföring till den smartphone som kameran är parkopplad med. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/SMARTPHONEINST. istället. |
|  TRÅDLÖS KOMMUNIKATION | Denna knapp kan användas för trådlösa anslutningar. |

MEMO

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

