


Tulostus digitaalikamerasta instax SHARE -tulostimeen


Tulosta kuvia digitaalikamerastasi instax SHARE -tulostimiin.

Yhteyden muodostaminen

Valitse  **instax-TUL. YHT. ASETUS** kameran asetusvalikosta ja syötä instax SHARE -tulostimen nimi (SSID) ja salasana.

Tulostimen nimi (SSID) ja salasana


Tulostimen nimi (SSID) löytyy tulostimen pohjasta; oletussalasanana on "1111". Jos olet jo valinnut eri salasanan älypuhelintulostamiseen, syötä sen sijaan se salasana.

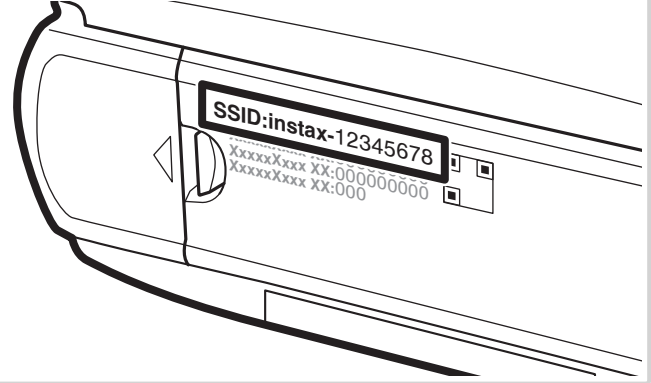




Kuvien tulostaminen

1 Käynnistä tulostin.




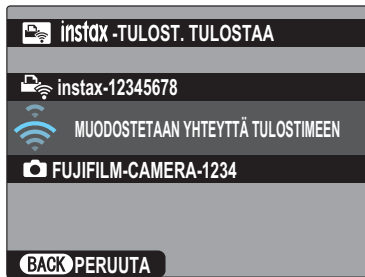

2 Valitse  **instax-TULOST. TULOSTAA** kameran tois-tovalikosta. Kamera luo yhteyden tulostimeen.



 Kun haluat tulostaa kuvan sarjakuvauksella otetusta kuva-sarjasta, tuo kuva näkyviin ennen kuin valitset  **instax-TULOST. TULOSTAA**.

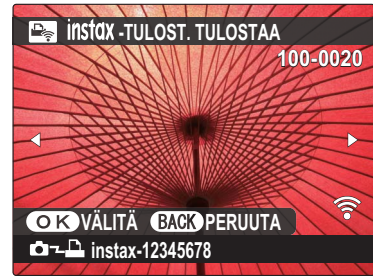3 Käytä valitsinta tuodaksesi näkyviin kuvan, jonka haluat tulostaa, ja paina sitten **MENU/OK**.



-  Muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi tulostaa.
-  Kuvat, joiden kuvasuhde on jokin muu kuin 4:3, rajataan tulostusta varten.

4 Kuva lähetetään tulostimeen ja tulostus alkaa.

