

Impression depuis un appareil photo numérique sur une imprimante INSTAX SHARE


Imprimez les photos prises avec votre appareil photo numérique sur des imprimantes instax SHARE.

Création d'une connexion

Sélectionnez  **RÉGL CNX IMPRIM instax** dans le menu de réglage de l'appareil photo et saisissez le nom de l'imprimante instax SHARE (SSID) et le mot de passe.

Nom de l'imprimante (SSID) et mot de passe

Le nom de l'imprimante (SSID) figure sous l'imprimante ; le mot de passe par défaut est « 1111 ». Si vous avez déjà choisi un autre mot de passe pour effectuer des impressions depuis un smartphone, saisissez ce mot de passe à la place.

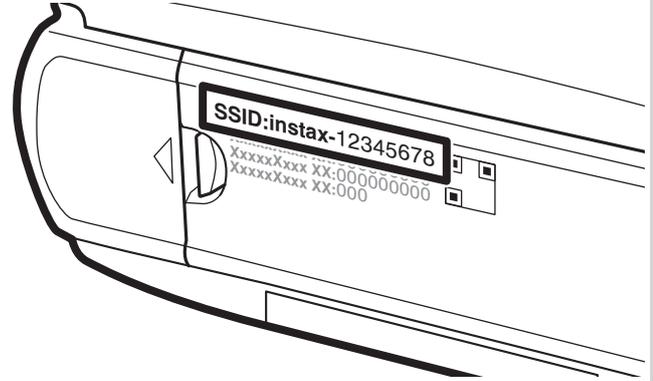

Impression des photos

1 Mettez l'imprimante sous tension.



2 Sélectionnez  **IMPRESS. IMPRIM instax** dans le menu de lecture de l'appareil photo. L'appareil photo se connecte alors à l'imprimante.



 Pour imprimer une image qui fait partie d'une séquence en rafale, affichez l'image avant de sélectionner  **IMPRESS. IMPRIM instax**.

3 Utilisez la touche de sélection pour afficher la photo que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur **MENU/OK**.



-  Il est impossible d'imprimer des photos prises avec d'autres appareils photo.
-  Les photos dont le format n'est pas 4:3 seront recadrées pour l'impression.

4 La photo est envoyée à l'imprimante et l'impression commence.

