

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50SII 系列

新功能指南

2.10 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>










BL00005338-600 **ZHS**

目录

GFX50S II 固件 2.10 版添加或更新了下列功能。访问以下网站可获取最新使用手册。

<https://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	GFX50S II 	页码 	版本
1	如果安装了 T/S 镜头，偏移量和旋转量现在会显示在拍摄屏幕上并记录在新照片的 EXIF 数据中。	12 14 20	1 2 3 4	2.10
2	设置菜单中的  用户设置 下添加了  区域设定 选项，导致了对 时差 的基本设置步骤和调整的改变。此外，日期时间 现提供24小时时钟。	—	5	2.00
3	 用户设置 > 重设所有 下设置菜单中所列的项目已作更改。	—	6	2.00
4	设置菜单中的  连接设定 > Bluetooth 设置 项目已重命名为 蓝牙/智能手机设置，且现提供 断电时的图像传输 选项。此外，自动图像传输 和 智能手机同步设定 已分别重命名为 自动图像传输指令 和 智能手机位置同步。	—	8	2.00
5	上传时间已更改。现在不仅可在回放期间或相机关闭时上传照片，而且还可在拍摄过程中上传照片。	—	8	2.00

编号	说明	GFX505 II 	页码 	版本
6	<p> 连接设定 > 一般设置 已重组如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 位置信息 已移至  屏幕设置， •  按钮设定 已移至  按钮/拨盘设置，且重命名为  Fn1 按钮设置， • 地理标记 已移至  保存数据设置，且 • 名字 和 调手机  图尺寸 已移至 蓝牙/智能手机设置。 	—	7 8	2.00
7	无线连接至智能手机的步骤已更改。	110	10	2.00


更改与新增

更改与新增如下所述。

GFX50S II: 12

2.10 版


电子取景器

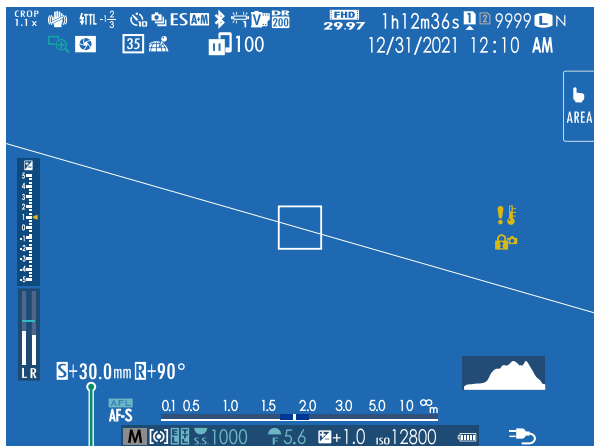

51
S+30.0mm R+90°

⑤1 如果安装了 T/S 镜头，则会显示偏移量和旋转量。

LCD 显示屏

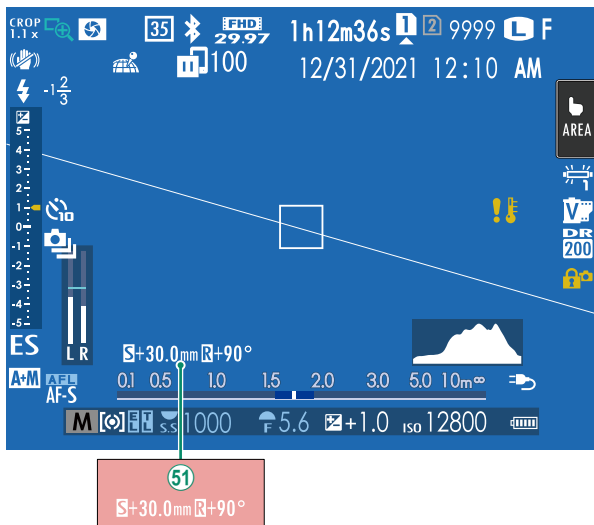

⑤1 如果安装了 T/S 镜头，则会显示偏移量和旋转量。

自定义标准显示

请按照以下步骤选择在标准指示显示中显示的项目：

1 显示标准指示。

使用 **DISP/BACK** 按钮可显示标准指示。

2 选择 显示自定义设置。

在设置菜单中选择 **屏幕设置 > 显示自定义设置**。

3 选择项目。

高亮显示项目并按下 **MENU/OK** 确认或取消选择。

项目	默认设定		项目	默认设定	
	STILL	MOVIE		STILL	MOVIE
取景框	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	防抖	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
电子水平仪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	触摸屏模式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
自动对焦框	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	白平衡	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
自动对焦距离指示	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	胶片模拟	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
手动对焦距离指示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	动态范围	<input checked="" type="checkbox"/>	-
直方图	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T/S镜头位移量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
实时查看高亮警报选项	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T/S镜头旋转量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
光圈/快门速度/ISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	剩余张数	<input checked="" type="checkbox"/>	-
信息显示背景	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	图像大小/质量	<input checked="" type="checkbox"/>	-
曝光补偿(数字)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	拍摄模式和拍摄时间	-	<input checked="" type="checkbox"/>
曝光补偿(标尺)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	35mm 格式模式	<input checked="" type="checkbox"/>	-
对焦模式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	图像传输预定	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
测光	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	麦克风层级	-	<input checked="" type="checkbox"/>
快门类型	<input checked="" type="checkbox"/>	-	指导消息	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
闪光灯	<input checked="" type="checkbox"/>	-	电池电量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
连拍模式	<input checked="" type="checkbox"/>	-	框架轮廓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 按下 **DISP/BACK** 保存更改。


5 根据需要按下 **DISP/BACK** 退出菜单并返回拍摄显示。

T/S 镜头

2.10 版

在 EVF 或 LCD 上查看镜头的偏移量或旋转量。偏移量和旋转量分别以 0.5 mm 和 3° 的增量显示。



 偏移量和旋转量也记录在已拍摄图像的 EXIF 数据中。

调整当前时区设定。

区域设定

从地图上选择您的时区。




夏令时


打开或关闭夏令时。


选项	说明
开	夏令时打开。
关	夏令时关闭。

时差

在旅行时，您可将相机时钟从居住地时区立即切换至目的地的当地时区。指定当地时区和居住地时区之间时差的步骤如下：


 在使用  当地 选择当地时区之前，先使用  区域设定 选择您的居住地时区。

- 1 高亮显示  当地 并按下 **MENU/OK**。
- 2 使用对焦棒（对焦杆）选择当地时区。设定完成时，按下 **MENU/OK**。

 选择 **开** 可启用夏令时。

若要将相机时钟设为当地时间，请高亮显示 **← 当地** 并按下 **MENU/OK**。若要将时钟设为您居住地时区的时间，请选择 **🏠 居住地**。

选项	
← 当地	🏠 居住地

 若选择了 **← 当地**，相机开启时，**←** 将显示为黄色约 3 秒。

重设所有

2.00 版

将拍摄或设置菜单选项重设为默认值。

1 高亮显示所需选项并按下 **MENU/OK**。

选项	说明
静态菜单重置	将使用 编辑/保存自定义设置 所创建的自定义白平衡和自定义设置库以外的所有照片菜单设置重置为默认值。
视频菜单重置	将使用 编辑/保存自定义设置 所创建的自定义白平衡和自定义设置库以外的所有动画菜单设置重置为默认值。
设置重置	将除 日期时间 、 🏠 区域设定 、 时差 和 版权信息 以外的所有设置菜单设定重设为默认值。
初始化	将自定义白平衡以外的所有设定重设为默认值。

2 屏幕中将显示确认对话框；高亮显示 **执行** 并按下 **MENU/OK**。

位置信息

2.00 版

选择 **开** 可显示从智能手机下载的位置信息。

选项	
开	关

Fn1 按钮设置

2.00 版

选择回放过程中 **Fn1** 按钮所执行的功能。

选项	说明
<input type="checkbox"/> 智能手机传输指令	按下按钮标记要传输的当前照片。若相机当前未与智能手机配对，屏幕中将显示 蓝牙/智能手机设置 选项。
<input checked="" type="checkbox"/> 选择和智能手机传输指令	按下按钮会显示一个对话框，可以在此选择用于上传至与相机配对的智能手机的照片。如果相机当前未与智能手机配对，屏幕中将显示 蓝牙/智能手机设置 选项。
<input type="checkbox"/> 无线通信	该按钮可用于无线连接。

地理标记

2.00 版

若选择了 **开**，则从智能手机下载的位置数据将嵌入照片如同它们是拍摄的一样。

选项	
开	关

调整 Bluetooth 设定。

选项	说明
配对注册	将相机与已安装智能手机应用程序的智能手机或平板电脑配对。
选择配对目的地	从已使用 配对注册 与相机配对的设备列表选择一个连接。选择 无连接 可不进行连接直接退出。
删除配对注册	删除所选设备的配对信息。在设备列表中选择设备。所选设备也将从 选择配对目的地 的设备列表中移除。
Bluetooth 开/关	<ul style="list-style-type: none">• 开：相机开启时将自动与已配对设备建立 Bluetooth 连接。• 关：相机不会通过 Bluetooth 进行连接。
自动图像传输指令	选择是否照片在拍摄时自动标记用于上传。
智能手机位置同步	选择是否将相机同步为已配对智能手机所提供的位置。
名字	选择 名字 可为相机设定一个名字使其可在无线网络识别（默认设定下，指定给相机的名字独一无二）。
断电时的图像传输	选择是否相机在关闭时将照片上传至已配对智能手机。
调手机 3M 图尺寸	选择是否调整图像尺寸以上传至智能手机。调整尺寸仅应用于上传至智能手机的副本；原始图像不受影响。 <ul style="list-style-type: none">• 开：较大图像的尺寸会被调整为 3M 以进行上传。• 关：图像以原始尺寸上传。



- 请确保您的智能手机运行最新版本的适用智能手机应用程序。不同操作系统使用不同的应用程序；有关详细信息，请访问：
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- 若 **Bluetooth 开/关** 和 **自动图像传输指令** 均选为 **开** 或若当前使用回放菜单中的 **图像传输预定** 选项选择图像进行上传，则拍摄和回放期间以及相机关闭时将上传照片。
- 每当启动应用程序时，相机时钟将自动设为已配对智能手机所报告的时间。

连接至智能手机

访问无线网络并连接至计算机、智能手机或平板设备。

有关详情，请访问：

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>


智能手机和平板设备

安装智能手机应用程序

在智能手机和相机之间建立连接之前，您需要安装至少一款专用的智能手机应用程序。请访问以下网站并在您的手机上安装所需应用程序。

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




 可用应用程序根据智能手机操作系统的不同而异。

连接智能手机


将相机与智能手机配对并通过 Bluetooth® 连接。

1 显示拍摄信息时按下 **DISP/BACK**。

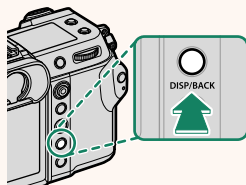


 通过在回放时按住 **DISP/BACK** 按钮也可以直接进入步骤 3。

2 高亮显示 **蓝牙** 并按下 **MENU/OK**。

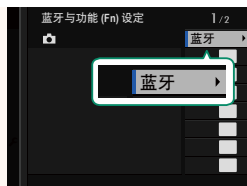

3 高亮显示 **配对** 并按下 **MENU/OK**。

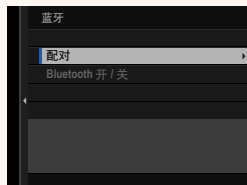


4 在智能手机上启动应用程序并使智能手机与相机配对。

有关详情，请访问以下网站：

<https://app.fujifilm-dsc.com/>


完成配对时，相机和智能手机将自动通过蓝牙连接。连接建立后，相机显示屏中将出现一个智能手机图标和一个白色蓝牙图标。

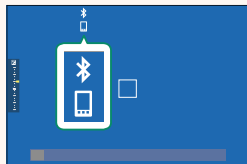

- 一旦设备完成配对，当应用程序启动时智能手机将自动连接相机。
- 相机未连接智能手机时禁用蓝牙可减少电池电量的消耗。


使用智能手机应用程序

阅读本章节可获得有关使用智能手机应用程序将照片下载至智能手机时可用选项的信息。

 继续操作前，将 **蓝牙/智能手机设置 > Bluetooth 开/关** 选为 **开**。

使用智能手机应用程序选择和下载照片



可以使用智能手机应用程序将所选照片下载到智能手机上。

 有关详情，请访问以下网站：

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

拍摄时上传照片

在 **连接设定 > 蓝牙/智能手机设置 > 自动图像传输指令** 选为 **开** 的情况下，拍摄的照片将被自动标记为上传至已配对设备。

-  若 **连接设定** 菜单中的 **蓝牙/智能手机设置 > Bluetooth 开/关** 和 **断电时的图像传输** 均选为 **开**，则即使在相机关闭时，仍将继续上传至已配对设备。
- 将 **连接设定 > 蓝牙/智能手机设置 > 调手机  图尺寸** 选为 **开** 可启用压缩，从而缩小用于上传的文件大小。

在回放菜单中选择要上传的照片

使用 **图像传输预定 > 选择帧**，选择要通过 Bluetooth® 上传到已配对智能手机或平板电脑上的照片。

FUJIFILM

原产地：日本

监制：富士胶片株式会社

地址：日本东京都港区赤坂9-7-3

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄
6号晶耀前滩7号楼601单元

电话：400-820-6300

出版日期：2023年10月

