

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T2

新功能

3.00 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

目錄

X-T2 2.10 版 使用手冊中所述的功能已作以下變更或新增。

編號	說明	X-T2 	頁碼 	版本
1	若要檢視單獨的 RGB 色階分佈圖以及在目前設定下將會曝光過度的畫面區域顯示（疊加於鏡頭視野上），請按下被指定 色階分佈圖 的功能鈕。	22	1	3.00
2	當確認對焦期間顯示被放大時，使用對焦棒可改變對焦區域。	83	2	*
3	照片資訊中新增了色階分佈圖，色階分佈圖可透過在全畫面播放期間按下選擇器上方進行顯示。	175	3	3.00
4	設定選單中的  連接設定 > PC SHOOT 模式 選項已更改為 PC 連接模式 。	247	4	3.00
5	現在您可使用與 FUJIFILM 閃光系統相容的第三方攝影棚閃光燈指令器。	265	6	3.00
6	除“FUJIFILM 的配件”中所列的 instax SHARE 印表機之外，本相機現在還支援 SP-3。	307	7	3.00



“版本”列中的星號表示早期版本已提供的功能；僅進行了手冊中所述更改。

變更與新增


變更與新增如下所述。

X-T2 (2.10 版) 使用手冊：22


自訂標準顯示

色階分佈圖

色階分佈圖顯示影像的色調分佈。橫軸表示亮度，縱軸則表示畫素數量。




- **最佳曝光：**畫素在整個色調曲線範圍內均衡分佈。
- **曝光過度：**畫素聚集在色階分佈圖的右側。
- **曝光不足：**畫素聚集在色階分佈圖的左側。

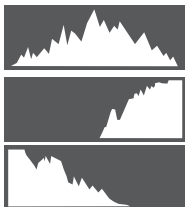

若要檢視單獨的 RGB 色階分佈圖以及在目前設定下將會曝光過度的畫面區域顯示（疊加於鏡頭視野上），請按下被指定 **色階分佈圖** 的功能鈕。


- ① 曝光過度區域閃爍
- ② RGB 色階分佈圖

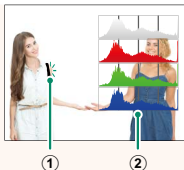

對焦點顯示

確認對焦

若要放大目前對焦區域以進行精確對焦，請按下已被指定對焦變焦的控制（在預設設定下則按下後指令轉盤的中央）。再次按下該控制則取消變焦。

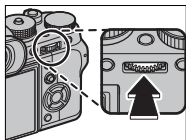

正常顯示



對焦變焦



在對焦模式 **S** 下，當 **AF/MF 設定 > MF 輔助** 選為 **標準** 或 **對焦峰值亮點** 時，旋轉後指令轉盤可調整變焦。在對焦變焦過程中，您可使用對焦棒進行對焦區域選擇。在對焦模式 **C** 下，或者當 **AF/MF 設定 > PRE-AF** 選為開或 **自動對焦模式** 選為 **□ 單一點** 以外的選項時，對焦變焦不可用。


使用 **按鈕/轉盤設定 > Fn/AE-L/AF-L 按鈕設定** 可更改指令轉盤中央所執行的功能或將其預設功能指定給其他控制。

X-T2 (2.10 版) 使用手冊： 175

DISP/BACK 鈕

檢視照片資訊


每按一次選擇器上方，照片資訊顯示將變化一次。

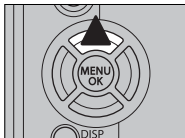


基本資料



色階分佈圖

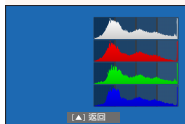

資訊顯示 2

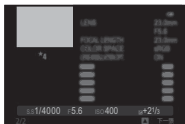


資訊顯示 1



PC 連接模式

調整設定以連接至電腦。

選項	說明
USB 讀卡器	透過 USB 連接相機至電腦會自動啟用資料傳輸模式，使資料可複製到電腦。未連接時，相機將正常運作。
USB TETHER 自動拍攝	透過 USB 連接相機至電腦會自動啟用電腦連線拍攝模式。您也可使用 FUJIFILM X Acquire 儲存並載入相機設定，從而您可即時重新配置相機或與相同類型的其他相機共用設定。未連接時，相機將正常運作。
USB TETHER 拍攝固定	即使未連接至電腦，相機也將在電腦連線拍攝模式下工作。在預設設定下，照片不會儲存至記憶卡，但是當相機連接至電腦時，未連接期間所拍的照片也將傳輸至電腦。
無線 TETHER 拍攝固定	選擇該選項可進行無線遙控攝影。請使用  連接設定 > 無線設定 選擇一個網路。

選項	說明
USB RAW轉換/ 備份恢復	<p>透過 USB 連接相機至電腦會自動啓用 USB RAW 轉換/備份恢復模式。未連接時，相機將正常運作。</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW 轉換（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）：使用相機影像處理引擎將 RAW 檔案迅速轉換為高品質 JPEG 影像。 • 備份恢復（需要 FUJIFILM X Acquire）：儲存並載入相機設定。即時重新配置相機或與相同類型的其他相機共用設定。



電源管理 > 自動關機 設定也將在電腦連線拍攝期間套用。選擇 **關** 可防止相機自動關閉。



使用 Hyper-Utility Software HS-V5（另售）或 FUJIFILM X Acquire（可從 FUJIFILM 網站免費下載）等軟體，或者當 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 或 Tether Shooting Plug-in（均為另售）用於 Adobe® Photoshop® Lightroom® 時，可進行電腦連線拍攝。

閃光燈設定

現在您可使用與 FUJIFILM 閃光系統相容的第三方攝影棚閃光燈指令器。有關詳情，請參閱攝影棚閃光燈組件隨附的資料。

FUJIFILM 的配件

instax SHARE 印表機

SP-1/SP-2/SP-3：透過無線區域網路連接以在 instax 軟片上列印照片。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

