

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T2

Le nuove funzioni

Versione 4.10

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:



http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Indice

Il firmware versione 4.10 di X-T2 aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per informazioni sulle versioni precedenti, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>








N.	Descrizione	X-T2 	Vedere 	Ver.
1	Una voce  BKT MESSA A FUOCO è stata aggiunta alle modalità di funzionamento.	95, 97	1	4.10
2	Un'opzione  BKT MESSA A FUOCO è stata aggiunta a  IMPOSTAZIONE RIPRESA > IMPOSTAZIONE DRIVE > IMPOSTAZIONE BKT > SELEZIONARE BKT nel menu di ripresa.	150	2	4.10
3	Un'opzione BKT MESSA A FUOCO è stata aggiunta a  IMPOSTAZIONE RIPRESA > IMPOSTAZIONE DRIVE > IMPOSTAZIONE BKT nel menu di ripresa.	150	3 4	4.10
4	Un'opzione RIDUZIONE SFARFALLAMENTO è stata aggiunta a  IMPOSTAZIONE RIPRESA nel menu di ripresa.	155	5	4.10
5	Un'opzione REG. ALTA VELOCITÀ FULL HD è stata aggiunta a  IMPOSTAZIONE FILMATO nel menu di ripresa.	167	6	4.10
6	Un'opzione CORREZ. LUCE PERIF. (FILM) è stata aggiunta a  IMPOSTAZIONE FILMATO nel menu di ripresa.	167	7	4.10

N.	Descrizione	X-T2 	Vedere 	Ver.
7	Sono state apportate delle modifiche al contenuto dell'opzione IMPOSTAZIONE FILMATO > USCITA FILMATO 4K nel menu di ripresa.	168	8	4.10
8	Un'opzione USCITA FILM FULL HD è stata aggiunta a IMPOSTAZIONE FILMATO nel menu di ripresa.	168	9	4.10
9	Un'opzione UNITÀ AP. PER LENTI CINEMA è stata aggiunta a IMPOSTAZIONE SCHERMO nel menu impostazioni.	221	9	4.10
10	Le opzioni MOD. INDICAT. GRANDI(EVF) e MOD. INDIC. GRANDI(LCD) sono state aggiunte a IMPOSTAZIONE SCHERMO nel menu impostazioni.	222	11 12	4.10
11	Un'opzione IMP. DISP. INDIC. GRANDI è stata aggiunta a IMPOSTAZIONE SCHERMO nel menu impostazioni.	222	13	4.10
12	Un'opzione SELEZIONA CARTELLA è stata aggiunta a IMPOSTAZIONE SALVAT. DATI nel menu impostazioni.	241	14	4.10


Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 95 Bracketing







- 2 Andare fino a **IMPOSTAZIONE DRIVE** nel menu  **IMPOSTAZIONE RIPRESA** e selezionare  **BKT AE**,  **BKT ISO**,  **BKT SIMULAZIONE FILM**,  **BKT BIL. BIANCO**,  **BKT GAMMA DINAMICA** o  **BKT MESSA A FUOCO**.

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 97 **BKT MESSA A FUOCO**

Ogni volta che viene premuto il pulsante di scatto, la fotocamera scatta una serie di foto, variando la messa a fuoco con ciascuno scatto. Il numero di scatti, le modifiche della quantità di messa a fuoco con ciascuno scatto e l'intervallo fra scatti possono essere selezionati utilizzando  **IMPOSTAZIONE RIPRESA** > **IMPOSTAZIONE DRIVE** > **IMPOSTAZIONE BKT** > **BKT MESSA A FUOCO**.

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 150

IMPOSTAZIONE BKT

Opzione	Descrizione
SELEZIONARE BKT	Scegliere tra  BKT AE,  BKT ISO,  BKT SIMULAZIONE FILM,  BKT BIL. BIANCO,  BKT GAMMA DINAMICA e  BKT MESSA A FUOCO.


X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 150

BKT MESSA A FUOCO

Opzione	Descrizione	
BKT MESSA A FUOCO	Le seguenti impostazioni sono disponibili quando SELEZIONARE BKT viene scelto per  BKT MESSA A FUOCO .	
	Opzione	Descrizione
	FOTO	Scegliere il numero di scatti.
	PAS.	Scegliere le modifiche della quantità di messa a fuoco con ciascuno scatto.
	INTERVALLO	Scegliere l'intervallo tra scatti.
	<ul style="list-style-type: none">• Non regolare lo zoom durante lo scatto.• Il flash in dotazione non si attiva.	

Messa a fuoco e FOTO/PAS.

La relazione tra la messa a fuoco e le opzioni scelte per **FOTO** e **PAS.** è mostrata nell'illustrazione.

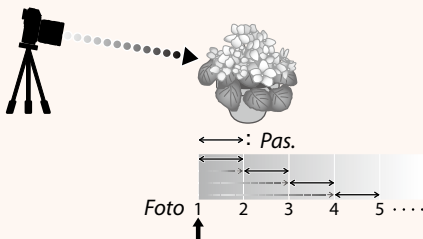


Posizione di messa a fuoco iniziale

- La messa a fuoco procede dalla posizione iniziale verso l'infinito.
- Piccoli valori di **PAS.** si traducono in piccole modifiche della messa a fuoco, valori più grandi in modifiche più grandi.
- Indipendentemente dall'opzione scelta per **FOTO**, la ripresa termina quando la messa a fuoco raggiunge infinito.

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 155

RIDUZIONE SFARFALLAMENTO













Selezionare **ON** per ridurre lo sfarfallio nelle foto e nel display quando si riprende con illuminazione fluorescente e altre fonti di luce simili.

Opzioni	
ON	OFF
 Attivare la riduzione dello sfarfallio disabilita l'otturatore elettronico e aumenta il tempo necessario per la registrazione delle immagini.	

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 167

REG. ALTA VELOCITÀ FULL HD

Registrare filmati Full HD ad alta frequenza fotogrammi che si riproducono al rallentatore, dando il tempo di visualizzare soggetti in movimento veloce o particolari troppo fugaci per l'occhio nudo: il colpo di un battitore, insetti sfreccianti o acque che scorrono velocemente.

Opzione	Descrizione
2x  59.94P 	Registrare sequenze Full HD a velocità di 2x, 4x o 5x e a frequenze fotogrammi di 120 o 100 fps. I filmati si riproducono a una velocità di 1/2, 1/4 o 1/5. La lunghezza massima di registrazione è di 6 minuti.
2x  50P 	
4x  29.97P 	
4x  25P 	
5x  24P 	
5x  23.98P 	
OFF	Registrazione ad alta velocità disattivata.





I filmati ad alta velocità vengono registrati senza suono.

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 167

CORREZ. LUCE PERIF. (FILM)













Selezionare **ON** per abilitare la correzione vignettatura durante la registrazione di filmati.

Opzioni	
ON	OFF
 Selezionare OFF se si nota la presenza di righe nei filmati registrati utilizzando questa opzione. Se è selezionato ON quando un obiettivo che non trasmette dati alla fotocamera è collegato tramite un ADATTATORE DI MONTAGGIO M FUJIFILM (disponibile separatamente), l'illuminazione periferica verrà regolata in base all'opzione selezionata per  IMPOSTAZIONE RIPRESA > IMP ADATTATORE > CORREZ. VIGNETTATURA nel menu di ripresa ( 159).	

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 167


USCITA FILMATO 4K

Scegliere la destinazione per filmati 4K ripresi mentre la fotocamera è collegata a un registratore o un altro dispositivo HDMI che supporta 4K.

Opzione	Descrizione
 4K  FHD	I filmati 4K sono registrati su una scheda di memoria della fotocamera in 4K e messi in uscita al dispositivo HDMI in Full HD.
 FHD  4K	I filmati 4K sono messi in uscita al dispositivo HDMI in 4K e registrati nella scheda di memoria della fotocamera in Full HD.
 —  4K	I filmati 4K sono messi in uscita al dispositivo HDMI in 4K. La fotocamera non registra filmati 4K su una scheda di memoria.
F-Log  4K  — *	I filmati 4K sono registrati su una scheda di memoria della fotocamera in 4K ma non sono messi in uscita al dispositivo HDMI.
F-Log  FHD  4K *	I filmati 4K sono messi in uscita al dispositivo HDMI in 4K e sono registrati nella scheda di memoria della fotocamera in Full HD.
F-Log  —  4K *	I filmati 4K sono messi in uscita al dispositivo HDMI in 4K. La fotocamera non registra filmati 4K su una scheda di memoria.

* I filmati ripresi con un'opzione **F-Log** vengono registrati utilizzando una curva gamma dolce con un'ampia estensione, adatta per sequenze destinate all'elaborazione post-produzione. Il valore minimo per la sensibilità è ISO 800.









Questa opzione è disponibile solo quando  è selezionata per **IMPOSTAZIONE FILMATO > MOD. FILMATO** nel menu di ripresa.



X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 167

USCITA FILM FULL HD

Scegliere la destinazione per i filmati Full HD ripresi mentre la fotocamera è collegata a un dispositivo HDMI.

Opzione	Descrizione
 FHD  FHD	I filmati Full HD sono messi in uscita al dispositivo HDMI e registrati nella scheda di memoria della fotocamera.
 —  FHD	I filmati Full HD non vengono registrati nella scheda di memoria della fotocamera ma sono messi in uscita al dispositivo HDMI.
F-Log  FHD  — *	I filmati Full HD vengono registrati nella scheda di memoria della fotocamera in Full HD ma non sono messi in uscita al dispositivo HDMI.

* I filmati ripresi con un'opzione **F-Log** vengono registrati utilizzando una curva gamma dolce con un'ampia estensione, adatta per sequenze destinate all'elaborazione post-produzione. Il valore minimo per la sensibilità è ISO 800.

 Questa opzione è disponibile solo quando  è selezionato per **IMPOSTAZIONE FILMATO > MOD. FILMATO** nel menu di ripresa.


Scegliere se la fotocamera visualizza l'apertura come numero T (utilizzato per obiettivi della fotocamera per filmati) o un numero f/ (usato per obiettivi della fotocamera per immagini fisse) quando è collegato un obiettivo opzionale della serie FUJINON MKX. Per informazioni sull'utilizzo di obiettivi cinematografici, vedere la documentazione fornita con l'obiettivo.

Opzione	Descrizione
NUMERO T	Una misura dell'apertura dell'obiettivo usata comunemente dagli operatori cinematografici. La trasmittanza dell'obiettivo viene presa in considerazione per calcolare meglio l'esposizione.
NUMERO F	Una misura dell'apertura dell'obiettivo usata comunemente dai fotografi. Si presume che la trasmittanza obiettivo sia 100%, il che significa che la stessa apertura potrebbe produrre esposizioni diverse a seconda dell'obiettivo.

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 222

MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel mirino elettronico. Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite **IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI**.

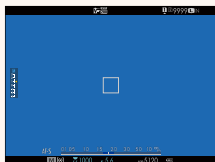

OFF



ON



Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Modalità IS
- Modalità fuoco
- Indicatore AF+MF
- Indicatore distanza
- Blocco controllo
- Livello di registrazione




Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) (226, 256).

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 222 MOD. INDIC. GRANDI(LCD)

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel monitor LCD. Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite **IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI**.



OFF

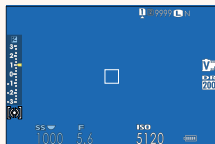

ON



Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Modalità IS
- Modalità fuoco
- Indicatore AF+MF
- Indicatore distanza
- Blocco controllo
- Livello di registrazione




Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) (226, 256).

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 222

IMP. DISP. INDIC. GRANDI

Scegliere gli indicatori visualizza-
ti quando ON è selezionato per

IMPOSTAZIONE SCHERMO >
MOD. INDICAT. GRANDI(EVF) o
MOD. INDIC. GRANDI(LCD).

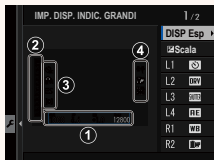

Opzione	Descrizione
① DISP Esp	Scegliere le voci elencate nella parte inferiore del display. Le voci selezionate sono indicate da segni di spunta (☑); per deselezionare, evidenziare i segni di spunta e premere MENU/OK .
② Scala	Selezionare ON per visualizzare l'indicatore di esposizione.
③ L1, L2, L3, L4	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato sinistro dello schermo.
④ R1, R2, R3, R4	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato destro dello schermo.

X-T2 (Versione 2.10) Manuale dell'utente: 241

SELEZIONA CARTELLA

Creare cartelle e scegliere la cartella utilizzata per memorizzare le immagini successive.

Opzione	Descrizione
SELEZIONA CARTELLA	Per scegliere la cartella in cui saranno memorizzate le immagini successive, premere il selettore verso l'alto o verso il basso per evidenziare una cartella esistente e premere MENU/OK .
CREA CARTELLA	Immettere un nome di cartella a cinque caratteri per creare una nuova cartella in cui memorizzare le immagini successive.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

