FUJIFILM

Udskrivning fra digitalkamera til en printer af typen instax SHARE

Udskriv billeder fra dit digitalkamera til printere af typen instax SHARE.

Oprettelse af forbindelse

Vælg instax **PR.FORB.INDST.** i kameraets opsætningsmenu, og indtast printernavnet instax SHARE (SSID) og adgangskoden.

Printernavnet (SSID) og adgangskoden

Du kan finde printernavnet (SSID) på bunden af printeren; standardadgangskoden er "1111". Hvis du allerede har valgt en anden adgangskode for at udskrive fra en smartphone, skal du indtaste den adgangskode i stedet for.

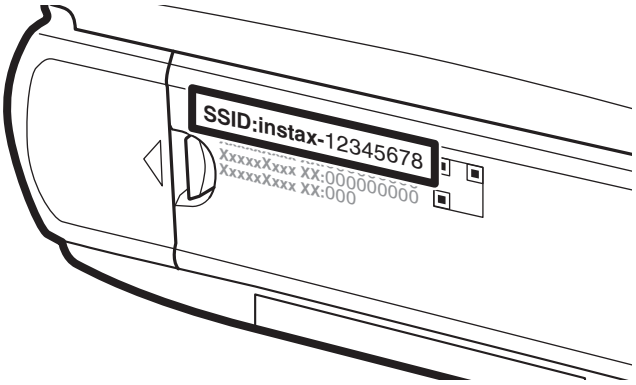

Udskrivning af billeder

1 Tænd printeren.

2 Vælg instax **PRINTERUDSKRIVN.** i kameraets afspilningsmenu. Kameraet opretter forbindelse til printeren.

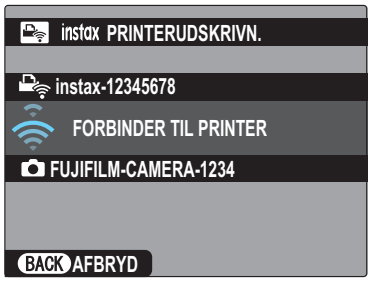

For at udskrive et billede fra en seriesekvens skal du få vist billedet, før du vælger instax **PRINTERUDSKRIVN.**.

3 Anvend selektoren til at få vist billedet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på **MENU/OK**.

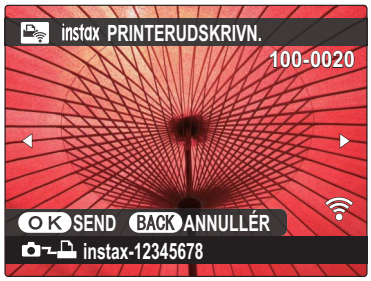

Billeder taget med andre kameraer kan ikke udskrives.

Billeder med andre skærmformater end 4:3 beskæres til udskrivning.
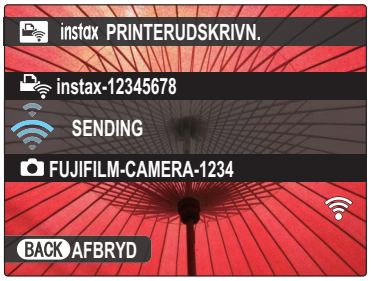
4 Billedet sendes til printeren, og udskrivningen starter.