

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Nieuwe Functies

Versie 1.20

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html







BL00004978-B00

NL

Inhoud

X-E3 firmwareversie 1.20 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor informatie over eerdere versies.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X-E3 	Zie 	Ver.
1	Opties GROTE INDICAT.-MODUS (EVF) en GROTE INDICAT.-MODUS (LCD) zijn toegevoegd aan  SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.	222	1 2	1.20
2	De optie DISPL.-INST. GROTE INDICAT. is toegevoegd aan  SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.	222	3	1.20
3	Een KOPPELINGSBEST. SELECTEREN -optie is toegevoegd aan  VERBINDING INSTELLING > Bluetooth INSTELLINGEN in het instellingenmenu.	241	4	1.20
4	Een PC-VERBINDINGSMODUS -optie is toegevoegd aan  VERBINDING INSTELLING in het instellingenmenu.	242	5	1.20
5	Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt.	261	6	1.20
6	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objectieven worden nu ondersteund.	276	7	1.20

Wijzigingen en toevoegingen


Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-E3 Gebruiksaanwijzing: 222 GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)

Selecteer **AAN** om grote indicators in de elektronische zoeker weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



UIT

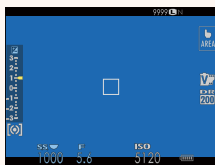

AAN



Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)**, inclusief:


- Scherpstelindicator
- Scherpstelmodus
- Afstandsindicator
- Microfoon/afstandsontspanner
- AF+MF-indicator
- Overige




Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functieknop wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (222, 254) te schakelen.

X-E3 Gebruiksaanwijzing: 222 DISPL-INST. GROTE INDICAT.

Kies de indicators die worden weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **SCHERMINSTELLINGEN > GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)** of **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**.

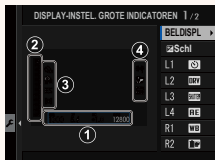

Optie	Beschrijving
① BELDISPL	Kies de items die onderaan de weergave staan. Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes (☑); om te deselecteren, markeer de vinkjes en druk op MENU/OK .
②  Schl	Selecteer AAN om de belichtingsaanduiding weer te geven.
③ L1, L2, L3, L4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de linkerkant van het scherm.
④ R1, R2, R3, R4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de rechterkant van het scherm.

X-E3 Gebruiksaanwijzing: 241

Bluetooth INSTELLINGEN

Pas Bluetooth instellingen aan.

Optie	Beschrijving
KOPPELREGISTRATIE	Om de camera aan een smartphone of tablet te koppelen, selecteer deze optie en start vervolgens FUJIFILM Camera Remote op het apparaat en tik op KOPPELREGISTRATIE .
KOPPELINGSBEST. SELECTEREN	Selecteer uit de lijst met gekoppelde verbindingen een smartphone waarmee u verbinding wilt maken.
KOPPELREG; VERWIJDEREN	Beëindig koppeling.
Bluetooth AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none">• AAN: De camera stelt automatisch een Bluetooth-verbinden vast met gekoppelde apparaten wanneer deze ingeschakeld is.• UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.
AUTO OVERDRACHT BEELDEN	<ul style="list-style-type: none">• AAN: Markeer JPEG-beelden voor upload zoals ze zijn genomen.• UIT: Foto's worden niet gemarkeerd voor upload zoals ze zijn genomen.
INSTELLNG SYNCHRONISEREN SMARTPHONE	Kies of u de camera wilt synchroniseren met de tijd en/of locatie die wordt geleverd door een gekoppelde smartphone. <ul style="list-style-type: none">• LOCATIE&TIJD: Synchroniseer de tijd en locatie.• LOCATIE: Synchroniseer de locatie.• TIJD: Synchroniseer de tijd.• UIT: Synchronisatie uit.

X-E3 Gebruiksaanwijzing: 242

PC-VERBINDINGSMODUS

Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.

Optie	Beschrijving
USB-KAARTLEZER	De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.
USB RAW CONV/ B-UP HERS	Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="355 709 956 857">• USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO): Gebruik de beeldverwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.<li data-bbox="355 864 956 1012">• BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist): Camera-instelling opslaan en laden. Configureer de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera's van hetzelfde type.

X-E3 Gebruiksaanwijzing: 261

Flitsinstellingen

Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw studioflitser.

X-E3 Gebruiksaanwijzing: 276

Automatische zoom

De camera ondersteunt nu XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-powerzoomobjectieven. De volgende functies zijn beschikbaar:

- De zoomring kan worden gebruikt om de zoom aan te passen.
- De scherpstelring kan worden gebruikt voor het maken van fijnafstellingen om in te zoomen in scherpstelstanden **S** (AF-S) en **C** (AF-C).
- De zoompositie blijft vast ingesteld tijdens intervalfotografie.
- Het objectief blijft verlengd tijdens weergave zodat het fotograferen snel kan worden hervat.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

