

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Nieuwe Functies

Versie 2.00


Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhoud

X-H2S firmwareversie 2.00 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	Zie 	Ver.
1	SCHERPSTELMETER en FOCUS METER + PIEK HIGHLIGHT zijn toegevoegd aan de opties voor scherpstelcontrole die beschikbaar zijn tijdens filmopname.	1 3	2.00
2	Te gebruiken items wanneer een optionele FT-XH-bestandszender op de camera is aangesloten zijn toegevoegd aan het netwerk/USB-instellingenmenu.	3	2.00


Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

Scherpstelling controleren

Ver. 2.00




Scherpstelzoom


Als **AAN** is geselecteerd voor  **AF/MF INSTELLINGEN** > **SCHERPSTELLOEP**, zal de camera automatisch inzoomen op het geselecteerde scherpstelgebied als aan de scherpstelring wordt gedraaid. Druk op het midden van de scherpstellingstok (scherpstelhendel) om zoom te verlaten.





- Gebruik de scherpstelstick (scherpstelhendel) om een ander scherpstelveld te kiezen.
- Zoom kan worden aangepast door aan de achterste instelschijf te draaien. Zoom kan echter niet worden aangepast wanneer **DIGITAAL SPLITSEN BEELD** of **DIGITALE MICROPRISMA** is geselecteerd voor HF assistentie.

HF-assistentie

Gebruik  **AF/MF-INSTELLINGEN** > **HF ASSISTENTIE** in de fotomenu's of  **AF/MF-INSTELLINGEN** >  **HF ASSISTENTIE** in de filmmenu's om een optie voor scherpstelcontrole te kiezen.

 De opties voor scherpstelcontrole voor films verschillen van die voor fotografie.

- **DIGITAAL SPLITSEN BEELD:** Geeft een gesplitste afbeelding in het midden van het beeld weer. Kader het onderwerp in het gesplitste beeldveld in en draai aan de scherpstelring totdat de vier delen van het gesplitste beeld juist zijn uitgelijnd.
- **DIGITALE MICROPRISMA:** Een raster met de nadruk op onscherpte wordt weergegeven wanneer het onderwerp niet scherp in beeld is en verdwijnt om te worden vervangen door een scherp beeld wanneer het onderwerp scherp in beeld is.
- **FOCUS PIEK HIGHLIGHT:** Markeert contrastrijke contouren. Draai aan de scherpstelring totdat het onderwerp is gemarkeerd.
- **SCHERPSTELMETER:** Een meter wordt weergegeven onder het scherpstelpunt om aan te geven of de scherpstelling zich voor of achter het onderwerp bevindt. De naald beweegt naar links wanneer de scherpstelling zich voor het onderwerp bevindt en naar rechts wanneer deze zich achter het onderwerp bevindt. Pas de scherpstelling aan zodat de naald recht omhoog wijst.

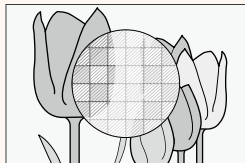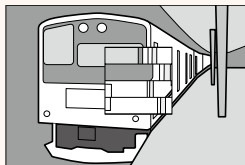

 De weergave wordt omgekeerd wanneer  **NAAR LINKS** is geselecteerd voor  **TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN** > **ZOOM-/SCHERPSTELINSTELLING LENS** > **DRAAIEN SCHERPSTELRING**.

HF ASSISTENTIE

Kies hoe de scherpstelling wordt weergegeven wanneer **HANDMATG FOCUS** is geselecteerd voor **SCHERPSTELMODUS**.

Optie	Beschrijving
FOCUS PIEK HIGHLIGHT	De camera versterkt contrastrijke contouren. Kies een kleur en een piekniveau.
SCHERPSTELMETER	Een naald geeft aan of de scherpstelling zich voor of achter het onderwerp bevindt.
FOCUS METER + PIEK HIGHLIGHT	Scherpstelling wordt aangeduid door zowel een meter als piek highlights.
UIT	Scherpstelling wordt op normale wijze weergegeven (scherpstelpiek en de scherpstelmeter zijn niet beschikbaar).

Netwerk/USB-instellingenmenu's

Ver. 2.00

Pas de cameranetwerk- en USB-instellingen aan.

Ga voor meer informatie over het netwerk/USB-instellingenmenu naar:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/



De functies die beschikbaar zijn wanneer een optionele FT-XH-bestandszender op de camera is bevestigd, worden ook beschreven.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

